

문제 해결 설명서 비즈니스 데스크탑

문서 부품 번호: 361204-AD1

2004년 5월

이 설명서는 위 제품과 하드웨어 및 소프트웨어에 발생할 수 있는 문제 해결을 위한 유용한 정보를 제공합니다.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows 및 Windows NT는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 문서에 들어 있는 소유 정보는 저작권법에 의해 보호를 받습니다. Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의없이 본 문서의 어떠한 부분도 복사 하거나, 재발행하거나, 다른 언어로 번역할 수 없습니다.



경고: 지시사항을 따르지 않으면 부상을 당하거나 생명을 잃을 수 있습니다.



주의: 지시사항을 따르지 않으면 장비가 손상되거나 정보를 유실할 수 있습니다.

문제 해결 설명서

비즈니스 데스크탑

초판(2004년 5월)

문서 부품 번호: 361204-AD1

목차

1	컴퓨터 진단 기능	
	Diagnostics for Windows	. 1–1
	Diagnostics for Windows 인식	. 1–2
	Diagnostics for Windows 설치	
	Diagnostics for Windows의 범주 사용	. 1–4
	Diagnostics for Windows의 진단 테스트 실행	. 1–6
	Configuration Record	
	Configuration Record 설치	1–10
	Configuration Record 실행	
	소프트웨어 보호	
	소프트웨어 복원	1–11
_		
2	전문가의 진단 없이 문제를 해결하는 방법	
	안전 및 편의	. 2–1
	기술 지원 센터에 문의하기 전에	
	유용한 참고 사항	. 2–4
	일반 문제 해결	
	전원 공급 장치 문제 해결	
	디스켓 문제 해결	
	하드 드라이브 문제 해결	
	멀티베이 문제 해결	
	디스플레이 문제 해결	
	오디오 문제 해결	
	프린터 문제 해결	
	기모드 및 마구의 문제 애설 하드웨어 설치 문제 해결	
	네트워크 문제 해결	
	뛰는면구 면게 왜걸	
	메모리 문제 해결	2_36

	CD-ROM 및 DVD 문제 해결 드라이브 키 문제 해결 인터넷 접속 문제 해결 소프트웨어 문제 해결	2–41 2–41 2–44
A	고객 지원 센터 문의 POST 오류 메시지 POST 숫자 코드 및 문자 메시지	A-2
В	POST 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드	B-2 B-3
C	Computer Setup을 사용한 CMOS 재설정	B-5
	Computer Setup을 통한 DPS 액세스 아날로그/디지털 오디오 출력 설정	C-3
D 색연	Computer Setup을 통한 DPS 액세스 아날로그/디지털 오디오 출력 설정	

iv www.hp.com 문제 해결 설명서

컴퓨터 진단 기능

Diagnostics for Windows

DFW(Diagnostics for Windows) 유틸리티를 사용하여 Microsoft Windows XP를 실행하는 동안 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 구성 정보를 볼 수 있을 뿐만 아니라 컴퓨터의 하위 시스템에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 테스트도 수행할 수 있습니다.

Diagnostics for Windows를 실행하면 Overview 화면에 컴퓨터의 현재 구성 상태가 표시됩니다. 이 화면에서는 컴퓨터에 대한 정보를 몇개의 범주별로 볼 수 있으며, **Test** 탭을 사용하여 테스트를 수행할 수도 있습니다. 유틸리티의 각 화면에 표시되는 정보는 파일로 저장하거나 인쇄할 수 있습니다.



하위 시스템을 모두 테스트하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 관리자로 로그인하지 않으면 일부 하위 시스템을 테스트할 수 없습니다. 하위 시스템을 테스트할 수 없을 경우 Test 창에 해당 하위 시스템 이름 아래 오류 메시지가 표시되거나 선택할 수 없도록 회색 음영의 확인란이 표시됩니다.

Diagnostics for Windows를 사용하여 컴퓨터에 설치된 모든 장치가 시스템에 의해 인식되고 제대로 작동하고 있는지 확인합니다. 테스트 실행 여부는 선택 사항이지만 새 장치를 설치하거나 연결한 다음 테스 트를 실행하는 것이 좋습니다.

HP가 지원하지 않는 타사 제품은 Diagnostics for Windows에서 인식되지 않을 수도 있습니다. 유틸리티에서 작성한 정보를 저장, 인쇄 또는 표시합니다. 고객 지원 센터에 문의하기 전에 테스트를 실행하고 정보를 인쇄해 두어야 합니다.

Diagnostics for Windows 인식

일부 컴퓨터는 Diagnostics for Windows를 제공하지만 사전에 설치되어 있지는 않습니다. 설치되어 있는 경우 다른 유틸리티와 함께 설치했거나 다른 사용자가 설치했을 수 있습니다.

Diagnostics for Windows가 설치되어 있는지 확인하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. Diagnostics 아이콘의 위치로 이동합니다. Windows XP Home 또는 Windows XP Professional의 경우 시작 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 제어판에 표시되는 아이콘을 살펴봅니다.
 - □ Configuration Record 및 Diagnostics for Windows 아이콘이 있으면 Diagnostics for Windows 유틸리티가 설치된 것입니다.
 - □ Configuration Record 및 Diagnostics for Windows 아이콘이 없으면 Diagnostics for Windows 유틸리티가 로드되었지만 설치되지 않은 것입니다.

Diagnostics for Windows 설치

Diagnostics for Windows가 사전 로드되어 있지 않은 경우 다음 웹 사이트에서 Diagnostics for Windows SoftPaq을 다운로드할 수 있습니다.

www.hp.com/support

다음 작업은 진단 프로그램 소프트웨어가 하드 드라이브에 로드되었 지만 설치되지 않은 경우에 필요합니다.

- 1. 모든 Windows 응용프로그램을 닫습니다.
- 2. Diagnostics for Windows 유틸리티를 설치합니다.
 - □ Windows XP의 경우 시작 > Setup Software(소프트웨어 설치) 아이콘을 선택합니다. Diagnostics for Windows > Next(다음) 버튼을 선택한 다음 화면의 지시를 따릅니다.
 - □ 바탕 화면이나 시작 메뉴에 소프트웨어 설치 아이콘이 없으면 C:\CPQAPPS\DIAGS 디렉토리에서 설치 프로그램을 실행 하거나 시작 > 실행을 선택하고 명령줄에 C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP 명령을 입력합니다.
- 3. Next(다음)를 눌러 Diagnostics for Windows를 설치합니다.
- 4. 프로그램 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시 되거나 컴퓨터가 자동으로 다시 시작됩니다. 메시지가 표시되면 Finish(완료)를 눌러 컴퓨터를 다시 시작하거나 Cancel(취소)을 눌러 설치 프로그램을 종료합니다. Diagnostics for Windows 설치 를 완료하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.



컴퓨터에 이미 설치된 Diagnostics for Windows 버전을 업그레이드 하려면 www.hp.com/support 웹 사이트에서 최신 Diagnostics for Windows SoftPaq을 찾아 다운로드하십시오.

Diagnostics for Windows의 범주 사용

범주를 사용하려면 다음 과정을 수행하십시오.

1. 시작 > HP Information Center > Diagnostics for Windows를 누릅니다. 시작 > 제어판을 누른 다음 제어판에 있는 Diagnostics for Windows 아이콘을 선택하여 Diagnostics for Windows를 선택할 수도 있습니다.

화면에 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 개요가 표시됩니다.

2. 특정 하드웨어 및 소프트웨어 정보를 보려면 **Categories(범주)** 풀다운 메뉴에서 범주를 선택하거나 도구 모음에서 해당 아이콘을 누릅니다.



도구 모음의 아이콘 위로 커서를 이동하면 해당 범주 이름이 커서 근처에 표시됩니다.

- 3. 선택한 범주에 대한 자세한 정보를 표시하려면 창 왼쪽 하단에 있는 Information Level(정보 수준) 상자에서 More(자세히)를 누르거나 화면 상단에 있는 Level(수준)을 누르고 More(자세히)를 선택합니다.
- 4. 필요에 따라 표시된 정보를 검토, 인쇄하거나 저장합니다.



정보를 인쇄하려면 File(파일)을 누른 다음 Print(인쇄)를 선택합니다. Detailed Report(All Categories)(자세한 보고서, 모든 범주), Summary Report(All Categories)(요약 보고서, 모든 범주), 또는 Current Catefory(현재 범주) 중 옵션 하나를 선택합니다. OK(확인)를 눌러 선택한 보고서를 인쇄합니다.



정보를 저장하려면 File(파일)을 누른 다음 Save As(다른 이름으로 저장)를 선택합니다. Detailed Report(All Categories)(자세한 보고서, 모든 범주), Summary Report(All Categories)(요약 보고서, 모든 범주), 또는 Current Category(현재 범주)중 옵션 하나를 선택합니다. OK(확인)를 눌러 선택한 보고서를 저장합니다.

5. Diagnostics for Windows를 종료하려면 **File(파일)**을 누른 다음 **Exit(종료)**를 누릅니다.

메뉴 표시줄 — File(파일), Categories(범주), Navigation(이동), Level(수준), Tab(탭), Help(도움말)

Diagnostics for Windows 화면 상단에는 6개의 풀다운 메뉴로 구성된 메뉴 표시줄이 있습니다.

- File(파일) Save As(다른 이름으로 저장), Print(인쇄), Printer Setup(프린터 설정), Exit(종료)
- Categoires(범주) 다음 단원의 범주 목록 참조
- Navigation(이동) Previous Category(**F5**)(이전 범주), Next Category(**F6**)(다음 범주)
- Level(레벨) Less(F7)(낮음), More(F8)(자세히) <화면의 정보>
- Tab(탭) Overview(개요), Test(테스트), Status(상태), Log(로그), Error(오류)
- Help(도움말) Contents(내용), How to use Help(도움말 길잡이), About(정보)

Tool Bar(도구 모음) - 정보 범주별 아이콘

메뉴 표시줄 아래 도구 모음에는 컴퓨터에 대한 정보를 다음 범주별로 표시한 아이콘들이 있습니다.

- System(시스템) 시스템 보드, ROM, 날짜 및 시간 정보
- Asset Control(자산 제어) 자산 태그, 시스템 일련 번호 및 프로 세서 정보
- Input Device(입력 장치) 키보드, 마우스 및 조이스틱 정보
- Communication(통신) 시스템에 있는 포트 및 개별 포트 정보
- Storage(저장 장치) 시스템에 있는 저장 장치 드라이브 및 개별 드라이브 정보
- Graphics(그래픽) 그래픽 시스템 정보
- Memory(메모리) 시스템 보드 및 Windows 메모리 정보
- Multimedia(멀티미디어) 광 저장 미디어(CD, DVD 등) 및 오디오 정보
- Windows Windows 정보
- Architecture(구조) PCI 장치 정보
- Resources(리소스) IRQ,I/O 및 메모리 맵 정보

- Health(상태) 시스템 온도 및 하드 드라이브 상태
- Miscellaneous(기타) CMOS, DMI, BIOS, 시스템, 제품명 및 일련 번호

Tabs(탭) — Overview(개요), Test(테스트), Status(상태), Log(로그), Error(오류)

도구 모음 아래 다음과 같은 5개의 탭이 있습니다.

- Overview(개요) Overview 창에는 컴퓨터에 관한 일반 정보가 표시됩니다. 유틸리티를 처음 시작할 때 이 창이 표시됩니다. 창 왼쪽에는 하드웨어 정보가 표시되고, 창 오른쪽에는 소프트웨어 정보가 표시됩니다
- Test(테스트) Test 창에서 테스트할 시스템의 다양한 부분을 선택할 수 있습니다. 테스트 유형 및 테스트 모드를 선택할 수도 있습니다.
- Status(상태) Status 창에는 테스트 진행 상태가 표시됩니다. Cancel Testing 버튼을 누르면 테스트를 취소할 수 있습니다.
- Log(로그) Log 창에는 각 장치에 대한 테스트 기록이 표시됩니다.
- Error(오류) Error 창에는 장치 테스트 중 발생하는 모든 오류가 표시됩니다. 또한 테스트 중인 장치, 오류 유형 및 개수, 오류 코드 가 표시됩니다.

Diagnostics for Windows의 진단 테스트 실행

진단 테스트를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시작 > Information Center(정보센터) > Diagnostics for Windows를 누릅니다. 시작 > 제어판을 누른 다음 제어판에 있는 Diagnostics for Windows 아이콘을 선택하여 Diagnostics for Windows를 선택할 수도 있습니다.

화면에 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어 개요가 표시됩니다. 아이콘 줄 밑에 Overview(개요), Test(테스트), Status(상태), Log(로그), 및 Error(오류)의 5개의 탭이 표시됩니다.

2. **Test(테스트)** 탭을 누르거나 화면 상단에 있는 **Tab(탭)**을 누르고 **Test(테스트)**를 선택합니다.

- 3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - □ Quick Test(빠른 테스트) 각 장치에 대해 종합적인 테스트 를 신속하게 실행합니다. Unattended Mode(무인 모드)를 선택하면 테스트가 자동으로 실행됩니다.
 - □ Complete Test(전체 테스트) 각 장치에 대해 모든 검사를 실행합니다. Interactive Mode(대화식 모드) 또는 Unattended Mode(무인 모드)를 선택할 수 있습니다.
 - □ Custom Test(사용자 정의 테스트) 선택한 테스트만을 실행합니다. 특정 장치나 테스트를 선택하려면 목록에서 장치를찾아 각 테스트 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 선택하면 빨간색 확인 마크가 상자에 표시됩니다. 선택한 일부 테스트는수동으로 조정해야 할 경우가 있습니다.



하위 시스템을 모두 테스트하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 관리자로 로그인하지 않으면 일부 하위 시스템을 테스트할 수 없습니다. Test(테스트) 창에 해당 하위 시스템 이름과 함께 오류 메시지가 표시되거나 확인란을 선택할 수 없도록 회색 음영으로 표시되어 있으면하위 시스템을 테스트할 수 없음을 나타냅니다.

- 4. Interactive Mode(대화식 모드) 또는 Unattended Mode(무인 모드)를 선택합니다. Interactive Mode(대화식 모드) 에서는 테스트 중 필요한 정보의 입력을 요구하는 메시지가 표시됩니다. 일부테스트의 경우 사용자가 수동으로 조정해야 하며, Unattended Mode(무인 모드)와 함께 선택할 경우에는 오류 메시지가 표시되거나 테스트가 잠시 중단됩니다.
 - □ Interactive Mode(대화식 모드) 테스트 과정을 최대한 제어할 수 있습니다. 테스트 통과 또는 실패 여부를 판별하고 장치 삽입 또는 제거를 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다.
 - □ Unattended Mode(무인 모드) 프롬프트가 표시되지 않습니다. 오류가 발견되면 테스트 완료 후 화면에 표시됩니다.
- 5. 창 하단에 있는 Begin Testing(테스트 시작) 버튼을 누릅니다. 각 테스트의 진행 과정과 결과를 볼 수 있는 테스트 상태가 표시됩니다. 테스트 실행에 대한 자세한 내용을 보려면 Log(로그) 탭을 누르거나 화면 상단에 있는 Tab(탭)을 누르고 Log(로그)를 선택하십시오.

- 6. 테스트 보고서를 보려면 다음 탭을 선택하십시오.
 - □ **Status(상태)** 탭은 현재 테스트 세션에서 실행, 통과 및 실패한 테스트에 대한 간단한 정보를 표시합니다.
 - □ Log(로그) 탭은 시스템에서 수행된 테스트 종류, 각 테스트의 수행 횟수, 각 테스트에서 발견된 오류 개수 및 각 테스트의 총 수행 시간 등의 정보를 표시합니다.
 - □ **Error(오류)** 탭은 컴퓨터에서 발견된 모든 오류를 각 오류 코드와 함께 표시합니다.
- 7. 테스트 보고서를 저장하려면 다음을 수행하십시오.
 - □ 로그 탭 보고서를 저장하려면 **Log(로그)** 탭에서 **Save(저장)** 버튼을 선택합니다.
 - □ 오류 탭 보고서를 저장하려면 Error(오류) 탭에서 Save(저장) 버튼을 선택합니다.
- 8. 테스트 보고서를 인쇄하려면 다음을 수행하십시오.
 - □ 보고서가 Log(로그) 탭에 있으면 File(파일) > Save As(다른 이름으로 저장)를 선택한 다음 선택한 폴더에서 파일을 인쇄합니다.
 - □ 보고서가 Error(오류) 탭에 있으면 Error(오류) 탭에서 Print (인쇄) 버튼을 선택합니다.
- 9. 오류가 발견되면 **Error(오류)** 탭을 눌러 자세한 정보와 대처 방법을 볼 수 있습니다. 일부 문제의 경우 권장 조치를 따라 사용자 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
- 10. 공인 판매업체, 대리점, 서비스 제공업체에 도움을 요청해야 할 경우에 대비하여 오류 정보를 저장하거나 **Print(인쇄)**를 눌러 인쇄하여 보관합니다.
- 11. Diagnostics for Windows를 종료하려면 **File(파일)**을 누른 다음 **Exit(종료)**를 누릅니다.

Configuration Record

Configuration Record 유틸리티는 다른 관리 툴과 유사한 Windows 기반 정보 수집 도구입니다. 이 유틸리티는 컴퓨터 상태를 완전히 파악할 수 있도록 다양한 컴퓨터 하위 시스템에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 주요 정보를 수집합니다. Configuration Record 유틸리티를 사용하여 구성 상의 변경 사항을 자동으로 식별하고 비교할 수 있으며 구성 정보를 관리할 수 있습니다. 수집된 정보는 여러 개의 세션으로 구성된 히스토리로 저장할 수 있습니다.

이 유틸리티는 컴퓨터를 오프라인으로 처리하지 않고도 문제를 해결하고, 컴퓨터 가용성을 최대화할 수 있도록 개발되었습니다. 유틸리티를 사용하여 수집된 정보는 시스템 문제를 해결하는 데 유용하며, 서비스 문제 해결에 있어서 첫 단계인 시스템 구성 파악을 신속하고 쉽게만들어 전반적인 서비스 프로세스를 간소화합니다.

Configuration Record를 사용하여 하드웨어 및 운영 체제 소프트웨어에 대한 정보를 자동으로 수집하여 시스템을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이 유틸리티는 ROM, 자산 태그, 물리적인 드라이브, PCI 장치, 메모리, 그래픽, 운영 체제 버전 번호, 운영 체제 매개변수, 운영 체제 시동 파일 등의 정보를 수집하여 보여줍니다. Base.log 원본 파일이 cpqdiags 디렉토리에 있는 경우 두 파일을 구분하기 위해 빨간색으로 강조 표시된 분할 창의 Now.log 파일 옆에 Base.log 파일이 표시됩니다.

Configuration Record 설치

Configuration Record는 Diagnostics for Windows의 일부로 Diagnostics for Windows를 설치하면 자동으로 설치됩니다.

Configuration Record 실행

- 이 프로그램을 실행하려면 다음을 수행하십시오.
 - 1. 시작 > HP Information Center > Configuration Record를 누릅니다. 시작 > 제어판을 누른 다음 제어판에 있는 Configuration Record 아이콘을 선택하여 Configuration Record를 선택할 수도 있습니다.



Configuration Record 유틸리티에는 Show Changed Items Only (변경된 항목만 보기) 및 Show All(모두 보기)의 두 가지 보기 옵션이 있습니다. 기본 설정은 Show Changed Items Only(변경된 항목만 보기)이며 변경된 항목만 나타나므로 모든 텍스트는 빨간색으로 표시됩니다. Show All(모두 보기)로 보기를 전환하면 시스템에 대한 종합정보를 볼 수 있습니다.

- 2. 기본 보기는 Show Changed Items Only(변경된 항목만 보기)입니다. Configuration Record가 수집한 정보를 보려면 창 상단에서 View(보기)를 누른 다음 Show All(모두 보기)을 선택하거나, Show All Items(모든 항목 보기) 아이콘을 누릅니다.
- 3. 왼쪽 또는 오른쪽 창에 있는 정보를 저장하려면 File(파일) > Save Window File(Window 파일 저장)을 선택한 다음 Left Window File(왼쪽 Window 파일) 또는 Right Window File(왼쪽 Window 파일)을 선택합니다.



컴퓨터 구성을 정기적으로 저장하여 구성 정보를 보관할 수 있습니다. 이렇게 보관한 히스토리는 시스템 디버깅을 필요로 하는 문제가 발생 했을 때 서비스 제공업체에 의해 유용하게 사용될 수 있습니다.

4. Configuration Record를 종료하려면 **File(파일)**을 누른 다음 **Exit** (**종료**)를 누릅니다.

소프트웨어 보호

소프트웨어의 손실 및 손상을 방지하려면 모든 시스템 소프트웨어, 응용프로그램 및 하드 드라이브에 저장된 관련 파일을 백업해 두십시 오. 데이터 파일의 백업본 작성에 대한 지침은 운영 체제 설명서나 백 업 유틸리티 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 복원

Restore Plus! CD를 사용하여 컴퓨터를 처음 구입할 때의 상태로 Windows 운영 체제 및 소프트웨어를 복원할 수 있습니다. 본 기능 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Restore Plus! CD에 포함된 설명서를 참조하십시오.

전문가의 진단 없이 문제를 해결하는 방법

이 장에서는 디스켓 드라이브, 하드 드라이브, 광 드라이브, 그래픽, 오디오, 메모리 및 소프트웨어 등에서 발생하는 사소한 문제들을 식별 하고 해결하는 방법에 관해 설명합니다. 컴퓨터에 문제가 발생하면 이 장의 예상 원인 및 권장 조치에 대한 표를 참조하십시오.



POST(전원 켤 때 자체 테스트) 중 화면에 나타나는 특정 오류 메시지에 관한 자세한 내용은 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하십시오.

안전 및 편의



경고: 컴퓨터를 잘못 사용하거나 작업 환경이 안전하고 편안하지 않으면 몸에 무리를 주거나 중상을 입을 수 있습니다. 작업 공간 선택 및 안전하고 편안한 작업 환경을 만드는 자세한 방법은 *Documentation CD의 안전 및 편의 설명서* 를 참조하거나 www.hp.com/ergo 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

본 장비는 모든 검사를 마쳤으며 FCC 규정 15항에 근거한 Class B 디지털 장치 제한 사항을 준수합니다. 자세한 내용은 Documentation CD의 2 안전 및 규제 정보를 참조하십시오.

기술 지원 센터에 문의하기 전에

컴퓨터에 문제가 있는 경우 먼저 아래 방법으로 문제를 확인하여 해결을 시도해 보고 기술 지원 센터로 문의하시기 바랍니다.

- Diagnostics for Windows 유틸리티를 실행합니다. 자세한 내용은 1장, 컴퓨터 진단 기능을 참조하십시오.
- Computer Setup의 DPS(드라이브 보호 시스템) 자가 진단 테스트 를 실행합니다. 자세한 방법은 Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서를 참조하십시오.
- 컴퓨터 앞면에 있는 전원 LED가 빨간색으로 깜박이는지 확인하십시오. 깜박이는 표시등은 문제를 진단하는 데 도움이 되는 오류코드를 나타냅니다. 자세한 내용은 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하십시오.
- 화면에 아무것도 나타나지 않으면 사용 가능한 다른 비디오 포트에 모니터를 연결합니다. 또는 정상적으로 작동하는 모니터로 바꿉니다.
- 네트워크에서 작업하는 경우 다른 케이블을 사용하는 컴퓨터를 네트워크에 연결합니다. 네트워크 플러그 또는 케이블에 문제가 있을 수 있습니다.
- 최근에 새 하드웨어를 추가한 경우 하드웨어를 제거하고 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 최근에 새 소프트웨어를 설치한 경우 소프트웨어를 제거하고 컴퓨터가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- 컴퓨터를 안전 모드로 부팅하여 로드된 드라이브가 없는 경우에도 부팅되는지 확인합니다. 운영 체제를 부팅할 때는 "마지막으로 사용한 구성"을 사용합니다.
- www.hp.com/support의 종합 온라인 기술 지원을 참조하십시오.
- 이 설명서의 "유용한 참고 사항" 단원을 참조하십시오.
- Restore Plus! CD를 실행합니다.



주의: *Restore Plus!* CD를 실행하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 지워집니다.

HP Instant Support Professional Edition은 사용자가 온라인으로 문제를 해결할 수 있도록 자가 진단 기능을 제공합니다. HP 고객 지원 센터에 문의하려면 HP Instant Support Professional Edition 온라인 채팅기능을 사용하십시오. HP Instant Support Professional Edition은 www.hp.com/qo/ispe에서 액세스할 수 있습니다.

최신 온라인 지원 정보, 소프트웨어 및 드라이버, 사전 통지 및 전세계 HP 전문가와 사용자 커뮤니티에 대한 정보는 www.hp.com/go/bizsupport의 BSC(Business Support Center)를 방

기술 지원 센터에 문의할 때 다음과 같이 하며 더욱 빠르게 서비스 안 내를 받을 수 있습니다.

■ 컴퓨터 앞에서 전화를 합니다.

문하십시오.

- 컴퓨터 일련 번호 및 제품 ID 번호, 모니터 일련 번호를 기록해 두고 전화를 합니다.
- 서비스 기술자와 함께 문제를 해결하는 시간을 가집니다.
- 최근에 시스템에 추가한 하드웨어를 모두 제거합니다.
- 최근에 설치한 소프트웨어를 모두 제거합니다.
- Restore Plus! CD를 실행합니다.



주의: Restore Plus! CD를 실행하면 하드 드라이브의 모든 데이터가 지워집니다.



판매 정보 및 보증 업그레이드(Care Packs)에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 공인 서비스 제공업체 또는 판매업체에 문의하십시오.

유용한 참고 사항

컴퓨터, 모니터, 소프트웨어 등에 문제가 발생한 경우 다른 조치를 취하기 전에 먼저 다음의 일반적인 제안 사항 목록을 참조하십시오.

- 컴퓨터와 모니터가 제대로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 전압 선택 스위치가 해당 지역에 맞는 전압(115V 또는 230V)으로 설정되어 있는지 확인합니다(일부 모델만 해당).
- 컴퓨터가 켜져 있고 전원 표시등에 녹색 불이 들어와 있는지 확인 하십시오
- 모니터가 켜져 있고 모니터 표시등에 녹색 불이 들어와 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 앞면에 있는 전원 LED가 빨간색으로 깜박이는지 확인하십시오. 깜박이는 표시등은 문제를 진단하는 데 도움이 되는 오류코드를 나타냅니다. 자세한 내용은 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하십시오.
- 모니터가 희미하면 모니터의 밝기 및 대비 컨트롤을 조정하십시오.
- 아무 키나 누른 채로 있습니다. 시스템에서 신호음이 울리면 키보 드가 제대로 작동하는 것입니다.
- 제대로 연결되지 않았거나 잘못 연결된 케이블이 있는지 확인하십시오.
- 아무 키나 누르거나 전원 버튼을 눌러 절전 모드를 종료합니다. 시스템이 계속 일시 정지 모드 상태에 있는 경우 전원 버튼을 4초 이상 눌러 컴퓨터를 종료한 다음 전원 버튼을 다시 눌러 컴퓨터를 다시 시작합니다. 시스템이 종료되지 않으면 전원 코드를 뽑고 몇 초 후에 다시 연결합니다. Computer Setup에 정전 시 자동 시작 으로 설정되어 있으면 컴퓨터가 다시 시작됩니다. 다시 시작되지 않으면 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 시작합니다.

- 플러그 앤 플레이를 지원하지 않는 확장 보드나 기타 옵션을 설치 한 후에는 컴퓨터를 재구성합니다. 자세한 내용은 "하드웨어 설치 문제 해결"을 참조하십시오.
- 필요한 장치 드라이버가 모두 설치되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 프린터를 사용할 경우에는 해당 모델의 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.
- 시스템에서 디스켓, CD 또는 USB 드라이브와 같은 모든 부팅 미디어를 제거한 다음 시스템을 켭니다.
- 출하 시 설치한 운영 체제 외에 다른 운영 체제를 설치한 경우 시스템에서 해당 운영 체제를 지원하는지 확인합니다.
- 컴퓨터에 내장, PCI 또는 PCI-Express 어댑터 등의 여러 비디오 소스가 설치되어 있고(특정 모델 전용 내장 비디오) 한 대의 모니터 만 있는 경우 기본 VGA 어댑터로 선택한 소스의 모니터 연결단자에 해당 모니터를 연결해야 합니다. 부팅할 때 다른 모니터 연결단자가 비활성 상태이고 해당 포트에 모니터가 연결되어 있으면 모니터가 작동하지 않습니다. Computer Setup에서 기본 VGA 소스를 선택할 수 있습니다.



주의: 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는 경우 시스템 보드에 항상 전압이 흐릅니다. 컴퓨터를 열기 전에 항상 전원에서 코드를 뽑아 시스템 보드나 구성 부품이 손상되지 않도록 하십시오.

일반 문제 해결

본 단원에서 설명된 일반적인 문제들은 사용자가 쉽게 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되어 사용자 스스로 해결할 수 없거나 작업에 익숙하지 않을 경우 공인 판매업체나 대리점에 문의하십시오.

일반 문제 해결		
문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 잠긴 것처럼 보 이고 전원 버튼을 눌러도 전원이 꺼지지 않습니다.	전원 스위치의 소프트웨어 컨트롤이 작동하지 않습 니다.	컴퓨터가 꺼질 때까지 약 4초 동안 전원 버튼을 누릅니다.
컴퓨터가 USB 키보드 또는 마우스에 응답하지 않습니다.	컴퓨터가 대기 모드에 있습 니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
	시스템이 잠겨 있습니다.	컴퓨터를 다시 시작합니다.
	다시 계속하는 경우 전원 버튼을 어 데이터를 잃게 됩니다.	4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않
컴퓨터의 날짜와 시간 표 시가 정확하지 않습니다.	RTC(실시간 시계) 전지를 교체할 필요가 있습니다. 컴퓨터를 계속 AC 콘센트에 연결해 두면 RTC 전지의 수명이 길어집니다.	먼저 제어판 에서 날짜와 시간을 재설정합니다. Computer Setup을 사용하여 RTC 날짜와 시간을 업데이트할 수도 있습니다. 문제가 지속되면 RTC 전지를교체합니다. 새 전지 설치에 관한 자세한 방법은 Documentation CD의 하드웨어 참조 설명서를 참조하고, RTC 전지를교체하려면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.
키패드의 화살표 키로 커 서를 움직일 수 없습니다.	Num Lock 키가 켜져 있습니다.	Num Lock 키를 누릅니다. 키패드에 서 화살표 키를 사용하려면 Num Lock 표시등이 꺼져 있어야 합니다. Num Lock 키는 Computer Setup에서 비활 성화(또는 활성화)할 수 있습니다.

문제	원인	해결 방법
컴퓨터 덮개나 액세스 패 널을 분리할 수 없습니다.	일부 컴퓨터에서 사용하는 Smart Cover Lock이 잠겨 있습니다.	Computer Setup을 사용하여 Smart Cover Lock의 잠금을 해제십시오. Smart Cover Lock 기능을 수동으로 해제할 수 있는 장치인 Smart Cover FailSafe Key를 HP를 통해 구입할 수 있습니다. 암호를 잊어버렸거나 정전 또는 컴퓨터 오작동 시 FailSafe Key를 사용해야 합니다. 렌치형 키의 경우 PN 166527-001을 주문하거나 십자 드라이버 비트 키의 경우 PN 166527-002를 주문하십시오.
성능이 기대에 미치지 못합니다.	프로세서가 뜨겁습니다.	 컴퓨터로의 공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인합니다.

일반 문제 해결(계속)

생등이 기대에 미치지 못합니다. 프로세서가 뜨겁습니다. 1. 컴퓨터로의 공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인합니다. 2. 팬이 연결되어 있는지와 제대로 작동하는지 확인합니다.(일부 팬은 필요 시에만 작동합니다.) 3. 프로세서 열흡수 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 하드 드라이브가 꽉 찼습니다. 메모리가 부족합니다. 메모리가 부족합니다. 메모리를 추가합니다. 이전에 액세스한 프로그램에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 나무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 보무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 의 마모리를 추가합니다. 의 가용하지 않는 응용프로그램을 보행합니다. 2. 메모리를 추가합니다. 위 의 은 아스 어스니다. 커프티를 다시 시작합니다. 커프티를 다시 시작합니다. 커프티를 주가합니다.	있습니다.	Smart Cover Lock 기능을 수동으로 해제할 수 있는 장치인 Smart Cover FailSafe Key를 HP를 통해 구입할 수 있습니다. 암호를 잊어버렸거나 정전 또는 컴퓨터 오작동 시 FailSafe Key를 사용해야 합니다. 렌치형 키의 경우 PN 166527-001을 주문하거나 십자 드라이버 비트 키의 경우 PN 166527-002를 주문하십시오.
작동하는지 확인합니다.(일부 팬은 필요 시에만 작동합니다.) 3. 프로세서 열흡수 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다. 하드 드라이브가 꽉 찼습 이동하여 하드 드라이브의 공간을 늘립니다. 메모리가 부족합니다. 메모리가 부족합니다. 하드 드라이브가 조각나 있습니다. 이전에 액세스한 프로그램에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 나무 많은 응용프로그램에 실행 중입니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 달고 메모리를 확보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.	프로세서가 뜨겁습니다.	
설치되었는지 확인합니다. 하드 드라이브가 꽉 찼습니다. 메모리가 부족합니다. 메모리를 추가합니다. 하드 드라이브가 조각나있습니다. 이전에 액세스한 프로그램에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 나무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 나무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 그는 메모리를 추가합니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.		작동하는지 확인합니다.(일부 팬은
니다. 이동하여 하드 드라이브의 공간을 늘립니다. 메모리가 부족합니다. 메모리를 추가합니다. 하드 드라이브가 조각나 있습니다. 이전에 액세스한 프로그램에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 너무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 그는고 메모리를 확보합니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 달고 메모리를 확보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.		
하드 드라이브가 조각나 있습니다. 이전에 액세스한 프로그램에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 너무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 실행합니다. 2. 메모리를 추가합니다.		이동하여 하드 드라이브의 공간을 늘립
있습니다. 이전에 액세스한 프로그램 컴퓨터를 다시 시작합니다. 에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스가 있습니다. 너무 많은 응용프로그램이실행 중입니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 일행 중입니다. 2. 메모리를 추가합니다.	메모리가 부족합니다.	메모리를 추가합니다.
에 사용된 메모리가 해제되지 않았습니다. 하드 드라이브에 바이러스 바이러스 백신 프로그램을 실행합니다. 가 있습니다. 너무 많은 응용프로그램이 실행 중입니다. 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 닫고 메모리를 확보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.		하드 드라이브를 조각 모음합니다.
가 있습니다. 너무 많은 응용프로그램이 1. 사용하지 않는 응용프로그램을 실행 중입니다. 닫고 메모리를 확보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.	에 사용된 메모리가 해제되	컴퓨터를 다시 시작합니다.
실행 중입니다. 닫고 메모리를 확보합니다. 2. 메모리를 추가합니다.		바이러스 백신 프로그램을 실행합니다.
의이은 아 스 어스니다. 커프티르 다시 시자하니다.		2. 메모리를 추가합니다.
선진을 할 수 없습니다. 업표되는 다시 시극됩니다.	 원인을 알 수 없습니다.	컴퓨터를 다시 시작합니다.

일반 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
컴퓨터 전원이 자동으로 꺼지고 빨간색 전원 표시 등이 2초 간격으로 매초	다음과 같은 경우에 프로세 서 과열 방지 기능이 작동됩 니다.	 컴퓨터 통풍구가 막히지 않고 프로 세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합 니다.
마다 한 번씩 2번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 2번 울립니다.	^{ł이} 팬이 걸려서 움직이지 않거	2. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합 니다. 프로세서 팬이 돌지 않는 경우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 제대로 장착되었거나 설치되었는지 확인합니다.
		 팬 케이블이 연결되고 제대로 장착 되어 있는데 돌지 않는 경우 프로세 서 팬을 교체합니다.
		 프로세서 열흡수 장치를 다시 설치 하고 팬 조립체가 제대로 설치되었 는지 확인합니다.
		 공인 판매업체 또는 서비스 제공업 체에 문의합니다.

일반 문제 해결(계속)

전원 전원이 켜지지 않고 검퓨터 앞면의 표시등이 함께 함께 전원 비른을 누른 후 하드 그라이브 표시등에 녹색 불이 커지면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 일부 모델에서 전원 공급 장치 뒷면의 전원 선택 스위치가 적정 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 작정 전압 설정은 해당 지역에 따라다릅니다. 2. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜질 때까지 확장 카드를 하나씩 분리합니다. 또는 4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 전임 설정은 해당 지역에 따라다릅니다. 2. 시스템 보드를 교체합니다. 또는 4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 전상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2.	월만 문제 애셜(<i>게 눅)</i>		
고 컴퓨터 앞면의 표시등 이 감박이지 않습니다.	문제	원인	해결 방법
의 전원 선택 스위치가 적정 전압으로 설성되어 있는지 확인합니다. 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라다릅니다. 2. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜질 때까지 확장 카드를 하나씩 분리합니다. 3. 시스템 보드를 교체합니다. 또는 4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 너트 케이블을 교체합니다.	고 컴퓨터 앞면의 표시등		드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지면
# 경을 때까지 확장 카드를 하나씩 분리합니다. 3. 시스템 보드를 교체합니다. 또는 4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			의 전원 선택 스위치가 적정 전압으 로 설정되어 있는지 확인합니다. 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라
또는 4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드에 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			켜질 때까지 확장 카드를 하나씩
4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			3. 시스템 보드를 교체합니다.
드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으면 다음 작업을 수행하십시오. 1. 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			또는
는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다. 2. 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지
시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인
모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			시스템 보드에 제대로 연결되어
켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다. 5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			모두 시스템 보드에 제대로 연결되
켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합니다.			켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있으
6. 시스템 보드를 교체합니다.			켜지지 않으면 전원 공급 장치를
			6. 시스템 보드를 교체합니다.

전원 공급 장치 문제 해결

다음 표에 전원 공급 장치 문제의 일반적인 원인 및 해결 방법이 설명 되어 있습니다.

전원 공급 장치 문제 해결

	9101	레게 비내
문제	원인	해결 방법
전원 공급 장치가 일시적으로 종료됩니다.	컴퓨터 섀시 뒷면의 전원 선택 스위치가 적정한 전 압(115V 또는 230V)으 로 설정되어 있지 않습니 다(일부 모델만 해당).	슬라이드 스위치를 적정한 AC 전압 으로 조정합니다.
	내부 전원 공급 장치의 결 함 때문에 전원 공급 장치 가 켜지지 않습니다.	전원 공급 장치를 교체하려면 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.
컴퓨터 전원이 자동으로 꺼지고 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩	다음과 같은 경우에 프로 세서 과열 방지 기능이 작 동됩니다.	1. 컴퓨터 통풍구가 막히지 않고 프로 세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합 니다.
2번 깜박이고 컴퓨터 신호음 이 2번 울립니다.	팬이 걸려서 움직이지 않 거나 돌아가지 않는 경우 또는 열흡수 장치가 프로세서 에 제대로 장착되지 않은 경우	2. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합 니다. 프로세서 팬이 돌지 않는 경 우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더 에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 제대로 장착되었거나 설치되 었는지 확인합니다.
		 팬 케이블이 연결되고 제대로 장착 되어 있는데 돌지 않는 경우 프로 세서 팬을 교체합니다.
		 프로세서 열흡수 장치를 다시 설치 하고 팬 조립체가 제대로 설치되었 는지 확인합니다.
		 공인 판매업체 또는 서비스 제공업 체에 문의합니다.

전원 공급 장치 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 4번 깜박이고 컴퓨터 신호음 이 4번 울립니다.	전원 실패 (전원 공급 장치 과부하)	 전원 공급 장치 뒷면의 전원 선택 스위치가 적정 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다(일부 모델만 해 당). 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.
		 덮개를 열고 4줄로 된 전원 공급 장치 케이블이 시스템 보드의 연결단자에 연결되어 있는지 확인 합니다.
		3. 설치된 모든 장치(하드, 디스켓 또는 광 드라이브 및 확장 카드 등) 를 제거하고 장치에 문제가 있는지 확인합니다. 시스템 전원을 켭니다. 시스템이 POST로 진입한 다음 오류를 찾을 때까지 한 번에 하나 씩 장치의 전원을 끄고 다시 설치 하는 과정을 반복합니다. 문제의 원인이 되는 장치를 교체합니다. 한 번에 하나씩 장치를 계속 추가 하여 모든 장치가 제대로 작동하는 지 확인합니다.
		4. 전원 공급 장치를 교체하려면 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.
		5. 시스템 보드를 교체합니다.

디스켓 문제 해결

다음 표에 디스켓 문제의 일반적인 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습 니다.



디스켓 드라이브 같은 하드웨어를 추가하거나 제거하는 경우 컴퓨터 참조하십시오.

디스켓 문제 해결

문제	원인	해결 방법
디스켓 드라이브 표시등이 켜 져 있습니다.	디스켓이 손상되었습니다.	Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 시작을 누르고 탐색 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. 파일 > 등록 정보 > 도구를 선택합니다. 오류 검사에서 지금 검사를 누릅니다.
	디스켓을 잘못 삽입했습 니다.	디스켓을 꺼내고 다시 삽입합니다.
	드라이브 케이블이 제대 로 연결되지 않았습니다.	드라이브 케이블을 다시 연결합니다. 디스켓 전원 케이블에 있는 4개의 핀 이 모두 드라이브에 연결되어 있는지 확인합니다.
드라이브를 찾을 수 없습니다.	케이블이 느슨합니다.	디스켓 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 다시 설치합니다.
	이동식 드라이브가 제대 로 설치되지 않았습니다.	드라이브를 다시 설치합니다.
디스켓 드라이브가 디스켓에	디스켓이 포맷되지 않았	디스켓을 포맷합니다.
쓰지 못합니다.	습니다.	 Windows 탐색기에서 디스크 (A) 드라이브를 선택합니다.
		 해당 드라이브 문자를 마우스 오 른쪽 버튼으로 누르고 포맷을 선택 합니다.
		3. 원하는 옵션을 선택한 다음 시작 을 눌러 디스켓 포맷을 시작합니다.
	디스켓에 쓰기가 금지되 어 있습니다.	다른 디스켓을 사용하거나 쓰기 금지 를 해제합니다.

디스켓 문제 해결(계속)		
문제	원인	해결 방법
디스켓 드라이브가 디스켓에 쓰지 못합니다.(<i>계속</i>)	다른 드라이브에 쓰기를 실행하고 있습니다.	경로의 드라이브 문자가 맞는지 확인 합니다.
	디스켓의 남아 있는 공간 이 부족합니다.	 다른 디스켓을 사용합니다. 디스켓에서 필요하지 않은 파일을 삭제합니다.
	Computer Setup에서 레 거시 디스켓 쓰기가 비활 성화되어 있습니다.	Computer Setup을 시작하고 Storage(저장 장치) > Storage Options(저장 장치 옵션)에서 Legacy Diskette Write (레거시 디스켓 쓰기)를 활성화합니다.
	디스켓이 손상되었습니다.	손상된 디스크를 교체합니다.
디스켓을 포맷할 수 없습니다.	사용할 수 없는 미디어입 니다.	MS-DOS에서 디스크를 포맷하려면 디스켓 용량을 지정해야 합니다. 예를 들어, 1.44MB 디스켓을 포맷하려면 MS-DOS 프롬프트에 다음 명령을 입 력합니다.
		FORMAT A: /F:1440
	디스크 쓰기가 금지되어 있습니다.	디스켓의 잠금 장치를 엽니다.
	디스켓 쓰기 제어가 실행 되고 있습니다.	Computer Setup을 시작하고 Storage(저장 장치) > Storage Options(저장 장치 옵션)에서 Legacy Diskette Write(레거시 디 스켓 쓰기)를 활성화합니다.
디스크 처리에 문제가 발생하 였습니다.	디렉토리 구성에 오류가 있거나 파일에 문제가 있 습니다.	Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 시작을 누르고 탐색 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. 파일 > 등록 정보 > 도구를 선택합니다. 오류 검사에서 지금 검사를 누릅니다.
디스켓 드라이브가 디스켓을 읽지 못합니다.	드라이브 종류에 맞지 않 는 디스켓을 사용하고 있 습니다.	사용하는 드라이브 종류를 확인하고 올바른 디스켓를 사용하십시오.
	다른 드라이브를 읽고 있 습니다.	경로의 드라이브 문자가 맞는지 확인 합니다.
	디스켓이 손상되었습니다.	새 디스켓으로 교체합니다.

 디스켓 문제 해결 <i>(계속)</i>		
문제	원인	해결 방법
"사용할 수 없는 디스크"라는 메시지가 표시됩니다.	드라이브에 컴퓨터를 시 동하는 데 필요한 시스템 파일이 없는 디스켓을 삽입하였습니다.	드라이브 작동이 멈추면 디스켓을 꺼 내고 스페이스바 를 누릅니다. 컴퓨터가 시작됩니다.
	디스켓 오류가 발생했습 니다.	전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 시작 합니다.
디스켓으로 부팅할 수 없습 니다.	부팅 디스켓이 아닙니다.	부팅 디스켓으로 교체합니다.
	디스켓 부팅이 Computer Setup에서 비활성화되어 있습니다.	 Computer Setup을 실행하고 Storage(저장 장치) > Boot Order(부팅 순서)에서 디스켓 부팅을 활성화합니다.
		2. Computer Setup을 실행하고 Storage(저장 장치) > Storage Options(저장 장치 옵션) > Removable Media Boot(이동식 미디어 부팅)에서 디 스켓 부팅을 활성화합니다.
		Computer Setup의 Removable Media Boot (이동식 미디어 부팅) 기능이 Boot Order(부팅 순서) 활성 화 명령보다 우선 적용되는 경우 두 단계를 모두 사용해야 합니다.
	Computer Setup에서 Network Server Mode (네트워크 서버 모드)가 활성화되어 있습니다.	Computer Setup을 실행하고 Security(보안) > Password Options(암호 옵션)에서 Network Server Mode(네트워크 서버 모드) 를 비활성화합니다.
	Computer Setup에서 이 동식 미디어 드라이브 부 팅이 비활성화되었습니다.	Computer Setup을 실행하고 Storage(저장 장치) > Storage Options(저장 장치 옵션) > Removable Media Boot (이동식 미디어 부팅)에서 Removable Media Boot(이동식 미디어 부팅)를 활성화합니다.

하드 드라이브 문제 해결

하드	드라이	H	무제	해격

하드 드라이브 문제 해결		
문제	원인	해결 방법
하드 드라이브 오류 발생	하드 디스크에 불량 섹터 가 있거나 작동하지 않습 니다.	 Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 시작을 누르고 탐색을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. 파일 > 등록 정보 > 도구를 선택합니다. 오류 검사에서 지금 검사를 누릅니다.
		 유틸리티로 불량 섹터를 찾아 사용되지 않도록 차단합니다. 필요하면 하드 디스크를 다시 포맷합니다.
디스크 트랜잭션 문제	디렉토리 구조에 오류가 있거나 파일에 문제가 있 습니다.	Windows XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 시작을 누르고 탐색 을 누른 다음 드라이브를 선택합니다. 파일 > 등록 정보 > 도구를 선택합니다. 오류 검사에서 지금 검사를 누릅니다.
드라이브를 찾을 수 없습니다 (식별할 수 없음).	케이블이 느슨합니다.	케이블 연결 상태를 확인합니다.
	시스템이 새로 설치한 장치를 자동으로 인식 하지 못했습니다.	"하드웨어 설치 문제 해결" 단원의 구성 지침을 참조하십시오. 시스템이 여전히 새 장치를 인식하지 못하는 경우, 그 장치가 Computer Setup 목록에 있는지 확인합니다. 목록에 없으면 드라이버 문제이지만, 목록에 없으면 하드웨어 문제입니다. 새로 설치한 드라이브의 경우, Computer Setup에 들어가서 Advanced(고급) > Power-On (시작)에 POST Delay(POST 지연)를 추가해 보십시오.

하드 드리	사이브	문제	해결	셜 <i>(계</i>	(속)
-------	-----	----	----	-------------	-----

문제	원인	해결 방법
드라이브를 찾을 수 없습니다 (식별할 수 없음).(<i>계속</i>)	드라이브 점퍼 설정이 잘 못되었을 수 있습니다.	드라이브가 주 드라이브인 경우 드라 이브 뒷면의 점퍼를 Master 또는 Cable Select로 설정합니다. 보조 드 라이브의 경우 점퍼를 Slave 또는 Cable Select로 설정합니다.
	드라이브의 컨트롤러가 Computer Setup에 비활 성화되어 있습니다.	Computer Setup을 실행하고 Storage(저장 장치) > Storage Option(저장 장치 옵션)에서 모든 IDE 컨트롤러와 SATA 컨트롤러를 활성화합니다.
	시스템을 켠 직후 드라이 브 응답 속도가 느립니다.	Computer Setup을 실행하고 Advanced(고급) > Power-On Options(시작 옵션)에서 POST Delay(POST 지연)를 늘리십시오.
비시스템 디스크/NTLDR 누락 메시지	부팅할 수 없는 디스켓 으로 시스템에서 시작을 시도하고 있습니다.	디스켓 드라이브에서 디스켓을 꺼냅 니다.
	시스템이 시작하려는 하드 드라이브가 손상 되었을 수 있습니다.	 부팅 디스켓을 디스켓 드라이브에 삽입하고 컴퓨터를 다시 시작합 니다.
		 Fdisk를 사용하는 하드 드라이브 포맷을 선택합니다. NFTFS 포맷의 경우 타사 리더를 사용하여 드라이브를 평가합니다. FAT32 포맷인 경우 하드 드라이브 에 액세스할 수 없습니다. MBR 이 미지를 교체하십시오.
		3. 디스켓 부팅 후에도 여전히 하드 드라이브를 액세스할 수 없고 MBR Security가 활성화되어 있으 면 이전에 저장한 MBR 이미지 복 원을 시도합니다. 이 작업을 하려 면 Computer Setup을 실행하여 Security(보안) > Rstore Master Boot Record(마스터 부트 레코드 보안)를 선택합니다.

하드 드라이브 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
비시스템 디스크/NTLDR 누락 메시지 <i>(계속)</i>	시스템 파일이 없거나 제대로 설치되지 않았습 니다.	 부팅 디스켓을 디스켓 드라이브에 삽입하고 컴퓨터를 다시 시작합 니다.
		2. Fdisk를 사용하는 하드 드라이브 포맷을 선택합니다. NFTFS 포맷의 경우 타사 리더를 사용하여 드라이브를 평가합니다. FAT32 포맷인 경우 하드 드라이브에 액세스할 수 없습니다. MBR 이미지를 교체하십시오. 디스켓 부팅 후에도 여전히 하드 드라이브에 브를 액세스할 수 없고 MBR Security가 활성화되어 있으면 이전에 저장한 MBR 이미지 복원을 시도합니다. 이 작업을 하려면 Computer Setup을 실행하여 Security(보안) > Rstore Master Boot Record(마스터 부트 레코드 보안)를 선택합니다.
	Computer Setup에서 하 드 드라이브 부팅이 비활 성화되었습니다.	Computer Setup을 실행하고 Storage(저장 장치) > Boot Order(부팅 순서)목록에서 해당 하드 드라이브 항목을 활성화합니다.
	부팅할 수 있는 하드 드라 이브가 멀티 하드 드라이 브 구성에서 주 드라이브 로 연결되어 있지 않습 니다.	IDE 하드 드라이브에서 부팅하려는 경우 IDE 하드 드라이브를 주 드라이브 O으로 연결하고, SATA 하드 드라이브 에서 부팅하려는 경우 SATA 하드 드라 이브를 SATA O으로 연결하십시오.
	부팅 가능한 하드 드라이 브의 컨트롤러가 Boot Order(부팅 순서)에 1순 위로 나열되어 있지 않습 니다.	Computer Setup을 시작하고 Storage(저장 장치) > Boot Order(부팅 순서)를 선택한 다음 부팅 가능한 하드 드라이브의 컨트롤 러가 하드 드라이브 항목에 바로 나열 되는지 확인합니다.
병렬 ATA(PATA) 하드 드라이 브가 최적 상태로 작동되지 않습니다.	드라이브 종류에 맞지 않 는 케이블을 사용하고 있 습니다.	80 컨덕터 케이블을 사용하여 Ultra ATA 하드 드라이브를 다시 설치 합니다.

하드 드라이브 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 시작되지 않습니다.	하드 드라이브가 손상되 었습니다.	앞면 패널 전원 LED가 빨간색으로 깜박이는지, 신호음이 발생하는지 확인합니다. 빨간색으로 깜박이는 원인 및 경고음 코드를 확인하려면 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하십시오. 전세계 공통 제한 보증의 조항과 조건을 확인하십시오.
컴퓨터가 잠겨 있는 것 같습 니다.	사용 중인 프로그램이 명 령에 응답하지 않습니다.	정상적인 Windows "종료" 절차를 시도해 봅니다. 컴퓨터가 종료되지 않으면 전원 버튼을 4초 이상 눌러 전원을 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하려면 전원 버튼을 다시 누릅니다.

멀티베이 문제 해결

멀티베이 문제 해결

르기네이 단세 에르		
문제	원인	해결 방법
드라이브를 찾을 수 없습니다.	드라이브 잠금 보안 기능을 사용하는 이동식 하도 드라이브에 핫플러그를 시도하였습니다.	Windows를 닫고 컴퓨터를 종료합니다. 멀티베이에 드라이브가 없으면 드라이브를 삽입합니다. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
	Computer Setup에 멀티 베이가 숨겨져 있습니다.	Computer Setup을 시작하고 Security(보안) > Device Security(장치 보안)에서 멀티베이를 Device Available(장치 사용 가능) 로 설정합니다.

디스플레이 문제 해결

디스플레이 문제가 발생하면 모니터와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

-1	A 32 7 11 6		711	<u>=11 74</u>
LI	ᄉ플레(川景	M	해석

문제	원인	해결 방법
화면에 아무 것도 나타나지 않습니다(영상이 나타나지 않음).	모니터가 켜져 있지 않고 모니터 표시등에 불이 들어와 있지 않습니다.	모니터를 켜고 모니터 표시등이 켜지 는지 확인합니다.
	모니터가 불량입니다.	다른 모니터를 사용하십시오.
	케이블이 잘못 연결되어 있습니다.	모니터 케이블이 컴퓨터와 전기 콘센 트에 제대로 연결되어 있는지 확인합 니다.
	화면 종료 유틸리티를 설치하였거나 절전 기능 이 설정되어 있습니다.	키보드에서 아무 키를 누르거나 마우 스 버튼을 누른 후 암호가 설정되어 있으면 암호를 입력합니다.
	시스템 ROM에 오류가 있거나 시스템이 FailSafe Boot Block 모드에서 실 행되고 있습니다(8번의 신호음이 울림).	ROMPaq 디스켓을 사용하여 ROM을 갱신합니다. 자세한 내용은 Documentation CD에서 <i>데스크탑</i> 관리 설명서의 "Failsafe 부트 블록 ROM" 단원을 참조하십시오.
	고정 동기화 모니터를 사용하고 있으며, 선택한 화상도에서 모니터가 동기화되지 않습니다.	선택한 해상도와 동일한 수평 주사율을 모니터에 적용할 수 있는지 확인합니다.
	컴퓨터가 대기 모드에 있 습니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.

▲ 주의: 대기 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.

디스플레이 문제 해결(계속)

니스들데이 문제 해결(게 즉)		
문제	원인	해결 방법
화면에 아무 것도 나타나지 않습니다(영상이 나타나지 않음).(계속)	모니터 케이블이 잘못된 연결단자에 연결되었습 니다.	컴퓨터 시스템에 통합 그래픽 연결단 자와 추가 그래픽 카드 연결단자가 모 두 있는 경우, 모니터 케이블을 컴퓨터 뒷면의 그래픽 카드 연결단자에 꽂습 니다.
		그래픽 카드가 표준 PCI 확장 카드인 경우 Computer Setup에서 통합 그래픽을 활성화할 수 있습니다. PCI-Express 그래픽 카드가설치되어 있는 경우 통합 그래픽을 활성화할 수 없습니다.
	컴퓨터 모니터 설정이 해 당 모니터와 호환되지 않 습니다.	 컴퓨터를 다시 시작하고 도중에 화면의 오른쪽 하단에 "Press F8" 이라는 메시지가 나타나면 F8을 누릅니다.
		 키보드의 화살표 키를 사용하여 Enable VGA Mode (VGA 모드 활성화)를 선택하고 Enter를 누릅니다.
		 Windows 제어판에서 디스플레이 아이콘을 두 번 누르고 설정 탭을 선택합니다.
		4. 슬라이더 컨트롤을 사용하여 해상 도를 재설정합니다.
빈 화면이 나타나고 빨간색 전원 표시등이 2 초 간격으로	사전 비디오 메모리 오류	1. DIMM을 다시 장착합니다. 시스 템 전원을 켭니다.
매초마다 한 번씩 5번 깜박이 고 컴퓨터 신호음이 5번 울립 니다.		 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅니다.
		3. 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.
		4. 시스템 보드를 교체합니다.

그래픽 케이블이 그래픽 카드 및 모니

터에 제대로 연결되었는지 확인합니다. 업그레이드 키트가 포함된 비디오

드라이버를 설치합니다.

요구 해상도를 변경합니다.

그래픽 카드를 교체합니다.

디스플레이 문제 해결 <i>(계속)</i>		
문제	원인	해결 방법
빈 화면이 나타나고 빨간색	사전 비디오 그래픽 오류	그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우
전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 6번 깜박이 고 컴퓨터 신호음이 6번 울립		 그래픽 카드를 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다.
고 심규터 선호함이 6년 출합 니다.		2. 그래픽 카드를 교체합니다.
		3. 시스템 보드를 교체합니다.
		통합 그래픽 카드가 내장된 시스템의 경우 시스템 보드를 교체합니다.
빈 화면이 나타나고 빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 7번 깜박이 고 컴퓨터 신호음이 7번 울립 니다.	시스템 보드 오류(비디오 보다 ROM에서 먼저 오 류가 감지됨)	시스템 보드를 교체합니다.
절전 기능을 사용할 때 모니 터가 제대로 작동하지 않습 니다.	절전 기능이 없는 모니터 를 절전 기능이 활성화되 어 있는 상태에서 사용하 고 있습니다.	모니터 절전 기능을 비활성화합니다.
 글자가 선명하지 않습니다.	밝기 및 대비 컨트롤이	모니터 밝기 및 대비 컨트롤을 조정합

제대로 설정되지 않았습

케이블이 제대로 연결되

그래픽 컨트롤러가 업그

그래픽 드라이버가 로드 되지 않았을 수 있습니다. 모니터가 요구된 해상도

를 디스플레이할 수 없습

그래픽 카드가 불량입

레이드된 경우 적합한

어 있지 않습니다.

니다.

니다.

니다.

흐린 비디오 또는 요구 해상

도로 설정할 수 없습니다.

니다.

디스플레이 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
화면이 일그러지거나 회전 하거나 흔들리거나 번쩍거립	모니터 연결 상태가 불완 전하거나 모니터 조정이	 모니터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
니다.	잘못되었습니다.	2. 이중 모니터 시스템이거나 다른 모니터가 가까이 있는 경우, 전자 기장의 간섭을 받지 않도록 서로 멀리 떨어진 위치에 배치합니다.
		 형광등 또는 선풍기가 모니터에 너무 가까이 있습니다.
	모니터가 전자기장에 영 향을 받지 않도록 해야 합 니다.	모니터를 전자기장에 영향을 받지 않 게 하십시오. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
전원을 켤 때 CRT 모니터 내 부에서 진동음이나 이상한 소리가 들립니다.	모니터 전자기장 방지 코 일이 작동되었습니다.	없음. 모니터를 켤 때 대개 전자기장 방지 코일이 작동됩니다.
CRT 모니터 내부에서 소음이 들립니다.	전자 계전기가 모니터 내부에서 작동하고 있습 니다.	없음. 대개 모니터를 켜고 끌 때, 대기 모드에서 나오거나 들어 갈 때 그리고 해상도를 변경할 때 소음이 들립니다.
평면 모니터 내부에서 고음이 들립니다.	밝기 및 대비가 너무 높게 설정되었습니다.	밝기 및 대비 설정을 낮춥니다.

디스플레이 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
흐릿한 초점, 줄무늬, 잔상, 음영 효과, 가로 줄, 희미한 세로 줄 또는 화면 중앙에 그림이 오지 않습니다. (아날로그 VGA 입력 연결 전용 평면 모니터)	평면 모니터의 내부 디지털 변환 회로가 그래픽 카드의 출력 동기화를 제대로 해독하지 못하는 경우가 있습니다.	1. 모니터의 화면 디스플레이 메뉴에서 자동 조정 옵션을 선택합니다. 2. 화면 디스플레이 메뉴에서 Clock 및 Clock Phase 기능을 수동으로 동기화합니다. 동기화를 지원하는 SoftPaq을 다운로드하려면 다음 웹 사이트로 이동하여 해당 모니터를 선택하고 SP20930 또는 SP22333 중 하나를 다운로드합니다. www.hp.com/support
	그래픽 카드가 제대로 장 착되지 않았거나 불량입 니다.	 그래픽 카드를 다시 장착합니다. 그래픽 카드를 교체합니다.
특정 형식의 기호가 제대로 나타나지 않습니다.	사용하는 글꼴이 특정 기 호를 지원하지 않습니다.	문자표를 사용하여 해당 기호를 찾아 선택합니다. 시작 > 프로그램 > 보조 프로그램 > 시스템 도구 > 디스크 검사 를 누릅니다. 문자표에서 문서로 기호 를 복사할 수 있습니다.

오디오 문제 해결

컴퓨터에 오디오 기능이 있고 오디오 문제가 발생한 경우, 다음 표에 나오는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

오디오 문제 해결		
문제	원인	해결 방법
소리가 끊깁니다.	다른 열린 응용프로그램 이 프로세서 리소스를 사 용하고 있습니다.	프로세서를 사용하는 모든 열린 응용 프로그램을 종료합니다.
	여러 미디어 플레이어 응	Windows XP의 경우
	용프로그램에서 일반적으로 나타나는 Direct	 제어판에서 사운드 및 오디오 장치 를 선택합니다.
	Sound 대기 시간	 오디오 탭에서 소리 재생 목록에 있는 장치를 선택합니다.
		 고급 버튼을 누르고 성능 탭을 선택합니다.
		4. 하드웨어 가속 슬라이더는 없음 으로, 샘플 속도 변환 품질 슬라이더는 양호 로 설정한 다음 오디오를다시 테스트합니다.
		하드웨어 가속 슬라이더는 최대 로, 샘플속도 변환 품질 슬라이더는 최상 으로 설정한 다음 오디오를 다시 테스트합 니다.
스피커 또는 헤드폰에서 소리 가 나지 않습니다.	소프트웨어 볼륨 컨트롤을 줄인 상태입니다.	도구 모음의 스피커 아이콘을 두 번 누른 다음 음소거가 선택되지 않았는 지 확인하고 볼륨 슬라이더를 사용하 여 볼륨을 조정합니다.
	Computer Setup에서 오 디오가 숨겨져 있습니다.	Computer Setup에서 오디오를 활성화 하려면 Security(보안) > Device Security(장치 보안) > Audio (오디오)를 차례로 누릅니다.

오디오 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
스피커 또는 헤드폰에서 소리 가 나지 않습니다.(<i>계속</i>)	외부 스피커가 켜지지 않습니다.	외부 스피커를 켭니다.
	외부 스피커를 잘못된 오디오 잭에 꽂았습니다.	사운드 카드 설명서를 참조하여 스피 커를 올바로 연결합니다.
	디지털 CD가 활성화되지	디지털 CD 오디오를 활성화합니다.
	않았습니다.	l. 제어판 에서 시스템 을 선택합니다.
		 하드웨어 탭에서 장치 관리자 버튼 을 누릅니다.
		 CD/DVD 장치에서 마우스 오른 쪽 버튼을 누르고 등록 정보를 선택합니다.
		4. 등록 정보 탭에서 "CD-ROM 장치의 디지털 CD 오디오 사용"이 선택되었는지 확인합니다.
	라인 출력 연결단자에 연 결된 헤드폰 또는 장치는 내부 스피커에서 소리가 나지 않게 합니다.	연결이 되어 있는 경우 헤드폰 또는 외부 스피커를 켜고 사용하거나 연결 을 해제합니다.
	볼륨이 음소거 상태입 니다.	 제어판 프로그램에서 사운드, 음성 및 오디오 장치를 누른 다음 사운 드 및 오디오 장치를 누릅니다.
		 음소거 확인란을 눌러 선택 표시를 삭제합니다.
	컴퓨터가 대기 모드에 있 습니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.

주의: 대기 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.

오디오 문제 해결(계속)

: = : : = : : //		
문제	원인	해결 방법
스피커 또는 헤드폰에서 잡음 이 들리거나 아무 소리도 나 지 않습니다.	컴퓨터가 적합한 스피커/ 헤드폰 유형 또는 출력을 찾지 못했거나 아날로그- 디지털 자동 감지가 설정 되어 있지 않습니다.	1. 스테레오 잭이 있는 디지털 스피 커를 사용하고 있으며 시스템이 자동으로 디지털로 전환되도록 하려면, 스테레오-모노 어댑터를 사용하여 자동 감지 기능을 적당 하게 설정합니다.
		 스테레오-모노 어댑터가 없으면 멀티미디어 장치 등록 정보를 아 날로그에서 디지털로 직접 변경합 니다.
		 헤드폰에 모노 잭이 있는 경우, 멀 티미디어 장치 등록 정보를 사용 하여 시스템을 아날로그 출력으로 전환합니다.
		오디오 출력 모드 를 변경하는 자세한 방법은 부록 D, "아날로그/디지털 오 디오 출력 설정"을 참조하십시오.



출력 모드를 디지털로 설정한 경우, 자동 감지나 아날로그 모드로 변환하기 전까지 내부 스피커와 외부 아날로그 스피커에서 음향이 출력되지 않습니다.

출력 모드를 아날로그로 설정한 경우에는 자동 감지나 디지털 모드로 변경하기 전까지 외부 디지털 스피커가 작동하지 않습니다.

추가 정보에 대한 자세한 내용은 부록 D, "아날로그/디지털 오디오 출력 설정"을 참조하십 시오.

오디오를 기록하는 동안 컴퓨	하드 디스크가 꽉 찼습	기록하기 전에 하드 디스크에 여유
터가 잠겨 있습니다.	니다.	공간이 충분한지 확인합니다. 오디오 파일을 압축 포맷으로 기록할 수도 있 습니다.
		ㅂ니니.

프린터 문제 해결

프린터 문제가 발생하면 프린터와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

 프린터 문제 해결		
문제	원인	해결 방법
인쇄가 되지 않습니다.	프린터가 꺼져 있고 온라 인 상태가 아닙니다.	프린터를 켜서 온라인 상태인지 확인 합니다.
	응용프로그램에 적합한 프린터 드라이버가 설치	 응용프로그램에 적합한 프린터 드 라이버를 설치합니다.
	되지 않았습니다.	2. 다음 MS-DOS 명령을 사용하여 인쇄해 봅니다.
		DIR C:∖ > [프린터 포트]
		[프린터 포트]는 사용할 프린터의 주소입니다. 프린터가 작동하면, 프린터 드라이버를 다시 로드하십 시오.
	컴퓨터가 네트워크에 연 결되어 있는 경우 프린터 와 연결되지 않았을 수 있 습니다.	프린터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
	프린터에 문제가 있습 니다.	프린터 자가 진단 검사를 실행합니다.
컴퓨터가 켜지지 않습니다.	케이블이 제대로 연결되 지 않았습니다.	모든 케이블을 다시 연결하고 전원 코드 및 전기 콘센트를 확인합니다.
읽을 수 없는 정보를 인쇄합 니다.	응용프로그램에 적합한 프린터 드라이버가 설치 되지 않았습니다.	응용프로그램에 적합한 프린터 드라이 버를 설치합니다.
	케이블이 제대로 연결되 지 않았습니다.	케이블을 모두 다시 연결합니다.
	프린터 메모리가 과부하 상태입니다.	프린터를 1분 동안 껐다가 다시 재설 정한 다음 다시 켭니다.
오프라인 상태입니다.	프린터에 종이가 없습 니다.	종이함을 확인하고 비어 있으면 다 시 채우십시오. 온라인을 선택합니다.

키보드 및 마우스 문제 해결

키보드 또는 마우스 문제가 발생하면 장치와 함께 제공된 설명서 및 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

키보드 문제 해결		
문제	원인	해결 방법
키보드 명령 및 입력을 컴퓨 터가 인식하지 못합니다.	키보드 연결단자가 제대 로 연결되지 않았습니다.	 Windows 바탕 화면에서 시작 버튼을 누릅니다.
		2. 종료 를 누르면 Windows 종료 대화상자가 나타납니다.
		3. 시스템 종료 를 선택합니다.
		4. 시스템이 종료된 후 키보드를 컴퓨터 뒷면에 다시 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	사용 중인 프로그램이 명 령에 응답하지 않습니다.	마우스를 사용하여 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시작합니다.
	키보드를 수리해야 합 니다.	전세계 공통 제한 보증의 조항과 조건 을 확인하십시오.
	컴퓨터가 대기 모드에 있 습니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
주의: 대기 모드에서 다시 으면 컴퓨터가 종료되어		4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않
키패드의 화살표 키로 커서를 움직일 수 없습니다.	Num Lock 키가 켜져 있습니다.	Num Lock 키를 누릅니다. 키패드에 서 화살표 키를 사용하려면 Num Lock 표시등이 꺼져 있어야 합니다. Num Lock 키는 Computer Setup에서 비활 성화(또는 활성화)할 수 있습니다.

마우스 문제	해결	(계속)
--------	----	-----	---

문제	원인	해결 방법
마우스가 동작에 응답하지 않거나 너무 느립니다.	마우스 연결단자가 컴퓨터 뒷면에 제대로	키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료합 니다.
	꽂혀 있지 않습니다.	 Ctrl 및 Esc 키를 동시에(또는 Windows 로고 키) 눌러 시작 메뉴를 표시합니다.
		 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사 용하여 시스템 종료를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
		 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 시스템 종료 옵션을 선택한다음 Enter 키를 누릅니다.
		4. 시스템이 종료된 후에 마우스 연 결단자를 컴퓨터 뒷면(또는 키보 드)에 꽂고 컴퓨터를 다시 시작합 니다.
	사용 중인 프로그램이 명 령에 응답하지 않습니다.	키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	마우스를 청소해야 합 니다.	마우스의 롤러 볼 커버를 열고 내부를 청소합니다.
	마우스를 수리해야 합 니다.	전세계 공통 제한 보증의 조항과 조건 을 확인하십시오.
	컴퓨터가 대기 모드에 있 습니다.	대기 모드에서 다시 계속하려면 전원 버튼을 누릅니다.
주의: 대기 모드에서 다시 계속하는 경우 전원 버튼을 4초 이상 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 종료되어 데이터를 잃게 됩니다.		
마우스가 수직 또는 수평으로 만 움직이거나 마우스가 제대 로 움직이지 않습니다.	마우스 롤러 볼이 지저분 합니다.	마우스 밑면에서 롤러 볼 덮개를 열고 컴퓨터 매장에서 구입할 수 있는 마우 스 청소 키트로 청소합니다.

하드웨어 설치 문제 해결

드라이브 또는 확장 카드와 같은 하드웨어를 추가하거나 제거하는 경우 컴퓨터를 재구성해야 할 수도 있습니다. 플러그 앤 플레이 장치를 설치하는 경우 Windows XP는 자동으로 장치를 확인하고 컴퓨터를 구성합니다. 플러그 앤 플레이를 지원하지 않는 장치 설치하는 경우 새하드웨어를 설치한 다음 컴퓨터를 재구성해야 합니다. Windows XP의 경우 하드웨어 추가 마법사를 사용하고 화면의 지침을 따르십시오.

하드웨어 설치 문제 해결

문제	원인	해결 방법
시스템에서 새 장치를 인식 하지 못합니다.	장치의 설치 또는 연결이 제대로 되지 않았습니다.	장치가 제대로 설치되었는지, 느슨하 게 연결되지는 않았는지 그리고 연결 단자의 핀이 구부러지지 않았는지 확 인합니다.
	새 외부 장치의 케이블이 제대로 연결되지 않았거 나 전원에 꽂혀 있지 않습 니다.	모든 케이블이 제대로 연결되어 있는 지 확인하고 케이블이나 연결단자의 핀이 구부러지지 않았는지 확인합니다.
	새 외부 장치의 전원 스위 치를 켜지 않았습니다.	컴퓨터를 끄고 외부 장치를 켠 후 다시 컴퓨터를 켜서 컴퓨터 시스템에 장치 를 인식하도록 합니다.
	구성이 변경되었다는 메 시지가 표시되었을 때 사 용자가 이를 적용하지 않 았습니다.	컴퓨터를 재부팅한 후 변경 사항을 적용하는 절차를 수행합니다.
	기본 구성이 다른 장치와 충돌하는 경우, 플러그 앤 플레이 보드를 추가하면 자동으로 구성하지 못할 수 있습니다.	Windows XP 장치 관리자를 사용하여 보드 자동 설정의 선택을 해제하고 리 소스 충돌을 일으키지 않는 기본 구성 을 선택합니다. Computer Setup을 사용하여 장치를 재구성하거나 기능을 해제하여 리소스 충돌을 해결할 수도 있습니다.

하드웨어 설치 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
컴퓨터가 시작되지 않습니다.	업그레이드에 잘못된 메 모리 모듈을 사용했거나 메모리 모듈을 설치한 위치가 잘못되었습니다.	 시스템과 함께 제공된 설명서를 참조하여 올바른 메모리 모듈을 사용하고 있는지와 설치가 제대로 되었는지 확인합니다.
		2. 신호음 및 컴퓨터 앞면의 LED 표 시등을 살펴 보십시오. 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하여 원인을 찾으십시오.
		 문제를 해결할 수 없으면 기술 지원 센터로 문의하십시오.
빨간색 전원 표시등이 2초 간 격으로 매초마다 한 번씩 5번	메모리가 잘못 설치되었 거나 불량입니다.	1. DIMM을 다시 장착합니다. 시스 템 전원을 켭니다.
깜박이고 컴퓨터 신호음이 5번 울립니다.		 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅니다.
		 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.
		4. 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간	비디오 카드가 제대로	그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우
격으로 매초마다 한 번씩 6번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 6번 울립니다.	장착되지 않았거나 불량 또는 시스템 보드가 불량 입니다.	 그래픽 카드를 다시 장착하고 시 스템 전원을 켭니다.
0건 놀립니다.	합니다.	2. 그래픽 카드를 교체합니다.
		3. 시스템 보드를 교체합니다.
		통합 그래픽 카드가 내장된 시스템의 경우 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간 격으로 매초마다 한 번씩 10 번 깜박이고 컴퓨터 신호음이 10번 울립니다.	옵션 카드가 불량입니다.	 카드가 여러 개인 경우 옵션 카드를 하나씩 빼서 확인한 다음 시스템을 켜서 문제가 해결되었는지확인합니다.
		 불량 카드가 확인되면 불량 옵션 카드를 다른 카드로 교체합니다.
		3. 시스템 보드를 교체합니다.

네트워크 문제 해결

다음 표에 네트워크 문제의 일반적인 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습니다. 네트워크 케이블링 문제를 해결하는 방법은 여기에서 다루 지 않습니다.

네트워크 문제 해결

네트워크 군제 애결		
문제	원인	해결 방법
WOL 기능이 작동하지	WOL 기능이 활성화되어	Wake-on-LAN을 활성화합니다.
않습니다.	있지 않습니다.	1. 시작 > 제어판 을 선택합니다.
		2. 네트워크 연결 을 두 번 누릅니다.
		3. 로컬 영역 연결 을 두 번 누릅니다.
		4. 속성 을 누릅니다.
		5. 구성 을 누릅니다.
		6. 전원 관리 탭을 누른 다음 이 장치
		로 컴퓨터를 대기 상태에서 빠져 나오게 함 확인란을 선택합니다.
네트워크 드라이버가 네트 워크 컨트롤러를 인식하지	네트워크 컨트롤러가 비활성 화 상태입니다.	1. Computer Setup을 실행하고 네 트워크 컨트롤러를 활성화합니다.
못합니다.		 장치 관리자를 통해 운영 체제의 네트워크 컨트롤러를 활성화합 니다.
	네트워크 드라이버가 잘못되 었습니다.	네트워크 컨트롤러 설명서를 참조하 여 적합한 드라이버를 확인하거나 제 조업체의 웹 사이트에서 최신 드라이 버를 다운로드합니다.

네트이크 모레 레커/게스)		
네트워크 문제 해결(계속)	원인	-1174 HLHJ
문제 네트워크 연결 상태 표시등	변인 네트워크 연결이 활성화되지	해결 방법 케이블과 네트워크 장비가 제대로
이 깜박이지 않습니다.	않았습니다.	연결되어 있는지 확인합니다.
네트워크 상태 표시 등은 네트워크 연결 이 활성화된 경우에 깜박이도록 되어 있 습니다.	네트워크 컨트롤러가 제대로 설정되지 않았습니다.	장치 관리자에서 드라이버 로드 상태를 확인하고 Windows의 네트워크 연결 애플릿에서 연결 상태를 확인하 는 등 Windows의 장치 상태를 확인 합니다.
	네트워크 컨트롤러가 비활성 화 상태입니다.	1. Computer Setup을 실행하고 네트워크 컨트롤러를 활성화합 니다.
		 장치 관리자를 통해 운영 체제의 네트워크 컨트롤러를 활성화합 니다.
	네트워크 드라이버가 제대로 로드되지 않았습니다.	네트워크 드라이버를 다시 설치합니다. Documentation CD의 네트워크 및 인터넷 통신 설명서를 참조하십 시오.
	시스템이 네트워크를 자동으로 인식하지 못합니다.	자동 인식 기능을 비활성화하고 직접 시스템을 정확한 작동 모드로 바꾸십 시오. Documentation CD의 네트워크 및 인터넷 통신 설명서를 참조하십 시오.
Diagnostics에서 오류를 발견했습니다.	케이블이 단단히 연결되지 않았습니다.	케이블이 네트워크 연결단자에 단단 히 연결되어 있고 케이블의 반대쪽 끝이 올바른 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
	케이블이 잘못된 연결단자에 연결되었습니다.	케이블이 올바른 연결단자에 연결되 었는지 확인합니다.
	케이블 또는 케이블에 연결 된 장치에 문제가 있습니다.	케이블 및 케이블의 반대쪽 끝에 연결 된 장치가 제대로 작동하는지 확인합 니다.
	네트워크 컨트롤러 인터럽트 가 확장 보드와 공유되었습 니다.	Computer Setup Advanced(고급) 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경 합니다.

네트워크 문제 해결(계속)		
문제	원인	해결 방법
Diagnostics에서 오류를 발 견했습니다. <i>(계속)</i>	네트워크 컨트롤러에 결함이 있습니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십 시오.
Diagnostics에서는 오류를 발견하지 못했지만 컴퓨터 가 네트워크와 통신할 수 없습니다.	네트워크 드라이버가 로드되 지 않았거나, 드라이버 매개 변수가 현재의 구성과 맞지 않습니다.	네트워크 드라이버를 로드하고 드라 이버 매개변수를 네트워크 컨트롤러 의 구성에 맞게 설정합니다. 올바른 네트워크 클라이언트 및 프로
		토콜이 설치되었는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러가 해당 컴퓨터에 맞게 구성되지 않 았습니다.	제어판 에서 네트워크 아이콘을 선택하 여 네트워크 컨트롤러를 구성합니다.
확장 보드를 컴퓨터에 추가 하자 네트워크 컨트롤러가 작동을 멈췄습니다.	네트워크 컨트롤러 인터럽트 가 확장 보드와 공유되었습 니다.	Computer Setup Advanced(고급) 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경 합니다.
	네트워크 컨트롤러가 드라이 버를 요구합니다.	새 확장 보드용 드라이버를 설치할 때 드라이버가 삭제되지 않았는지 확인 합니다.
	설치된 확장 보드가 네트워 크 카드(NIC)이고 내장 NIC 와 충돌합니다.	Computer Setup Advanced(고급) 메뉴에서 보드의 리소스 설정을 변경 합니다.
네트워크 컨트롤러가 뚜렷 한 이유 없이 작동을 멈춥 니다.	네트워크 드라이버 파일이 손상되었습니다.	Restore Plus! CD를 사용하여 네트워크 드라이버를 다시 설치합니다.
	케이블이 단단히 연결되지 않았습니다.	케이블이 네트워크 연결단자에 단단 히 연결되어 있고 케이블의 반대쪽 끝이 올바른 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
	네트워크 컨트롤러에 결함이 있습니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십 시오.

네트워크 문제 해결(계속)

"—————————————————————————————————————		
문제	원인	해결 방법
새 네트워크 카드가 부팅되 지 않습니다.	새 네트워크 카드에 결함이 있거나 산업 표준 사양에 맞지 않습니다.	산업 표준 NIC를 설치하거나 다른 장치에서 부팅되도록 부팅 순서를 변경합니다.
원격 시스템 설치를 실행할 때 네트워크 서버에 연결할 수 없습니다.	네트워크 컨트롤러가 제대로 구성되지 않았습니다.	네트워크 연결에서 현재 DHCP 서버 가 있고 원격 시스템 설치 서버에 NIC용 NIC 드라이버가 있는지 확인 합니다.
시스템 설정 유틸리티가 프로그래밍되지 않은 EEPROM을 발견했습니다.	프로그래밍되지 않은 EEPROM입니다.	공인 서비스 제공업체에 문의하십 시오.

메모리 문제 해결

메모리 문제가 발생한 경우 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.



주의: ECC 메모리를 지원하는 시스템인 경우 HP는 ECC와 비 ECC 메모리의 혼용을 지원하지 않습니다. 그렇지 않은 경우 컴퓨터를 운영 체제로 부팅할 수 없습니다.

메모리 문제 해결

문제	원인	해결 방법
추가 메모리 모듈 설치 후 시 스템이 부팅되지 않거나 제대 로 작동되지 않습니다.	메모리 모듈이 시스템에 적합한 종류가 아니거나 적절한 속도 등급을 가지 고 있지 않거나 새 메모리 모듈이 제대로 설치되지 않았습니다.	모듈을 컴퓨터에 적합한 산업 표준 장치로 교체합니다.
		일부 모델에서는 ECC 또는 비 ECC 메모리 모듈을 혼용할 수 없습니다.
메모리 부족 오류	메모리 구성이 올바르게 설정되지 않았습니다.	장치 관리자를 사용하여 메모리 구성 을 확인합니다.
	메모리가 부족하여 응용 프로그램을 실행할 수 없 습니다.	응용프로그램 설명서를 참조하여 메모리 요구량을 확인합니다.
POST 실행 중 메모리 카운트 가 잘못되었습니다.	메모리 모듈이 제대로 설치되지 않았습니다.	메모리 모듈이 제대로 설치되었는지, 적합한 모듈을 사용하고 있는지 확인 합니다.
	통합 그래픽이 시스템 메모리를 사용할 수 있습 니다.	조치를 취할 필요가 없습니다.
작동 중 메모리 부족 오류	너무 많은 램 TSR(상주 프로그램)이 설치되었습 니다.	필요없는 TSR을 삭제합니다.
	응용프로그램 실행에 필요한 메모리가 부족 합니다.	응용프로그램에 필요한 메모리를 확인 하거나 컴퓨터에 메모리를 추가합 니다.

메모리	무제	궤견	[계소]
			1771 — 1

문제	원인	해결 방법
빨간색 전원 표시등이 2 초 간격으로 매초마다 한 번씩	메모리가 잘못 설치되었 거나 불량입니다.	 DIMM을 다시 장착합니다. 시스 템 전원을 켭니다.
5번 깜박이고 컴퓨터 신호음 이 5번 울립니다.		2. 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하 여 문제가 있는 모듈을 찾아 냅 니다.
		 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합니다.
		4. 시스템 보드를 교체합니다.

프로세서 문제 해결

프로세서에 문제가 발생하면 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

프로세서 문제 해결

문제	원인	해결 방법
성능이 기대에 미치지 못합 니다.	프로세서가 뜨겁습니다.	 컴퓨터로의 공기 흐름이 차단되지 않았는지 확인합니다.
		 팬이 연결되어 있는지와 제대로 작동하는지 확인합니다.(일부 팬 은 필요 시에만 작동합니다.)
		 프로세서 열흡수 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간 격으로 매초마다 한 번씩 5번	프로세서가 제대로 장착 되지 않았거나 설치되지	1. 프로세서가 장착되어 있는지 확인 합니다.
깜박입니다.	않았습니다.	2. 프로세서를 다시 장착합니다.

CD-ROM 및 DVD 문제 해결

CD-ROM 또는 DVD 문제가 발생하면, 다음 표에 기재된 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하거나 옵션 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

CD-ROM 및 DVD 문제 해결

CD-ROM 및 DVD 단체 에밀			
문제	원인	해결 방법	
시스템이 CD-ROM 또는 DVD 드라이브에서 부팅되지 않습니다.	Computer Setup 유틸리 티에서 Removable Media Boot(이동식 미디 어 부팅)가 비활성화되어 있습니다.	Computer Setup 유틸리티를 실행하고 Storage(저장 장치) > Storage Options(저장 장치 옵션)에서 이동식 미디어 부팅을 활성화합니다. Storage(저장 장치) > Boot Order(부팅 순서)에서 IDE CE-ROM 이 활성화되어 있는지 확인합니다.	
	Computer Setup에서 Network Server Mode (네트워크 서버 모드)가 활성화되어 있습니다.	Computer Setup 유틸리티를 실행하고 Security(보안) > Password Options(암호 옵션)에서 Network Server Mode(네트워크 서버 모드)를 비활성화합니다.	
	드라이브의 CD가 부팅용 이 아닙니다.	부팅 CD를 드라이브에 삽입합니다.	
	부팅 순서가 잘못되었습 니다.	Computer Setup 유틸리티를 실행 하고 Storage(저장 장치) > Boot Order(부팅 순서)에서 부팅 순서를 변경합니다.	
CD-ROM 또는 DVD 장치가 감지되지 않거나 드라이버가 로드되지 않습니다.	드라이브 연결 또는 구성 이 제대로 되지 않았습 니다.	선택 사양 장치와 함께 제공된 설명서 를 참조하십시오.	

CD-ROM 및 **DVD** 문제 해결(계속)

	, ,	
문제	원인	해결 방법
DVD 드라이브에서 동영상이 재생되지 않습니다.	다른 나라에서 볼 수 있도 록 만들어진 동영상일 수 있습니다.	DVD 드라이브와 함께 제공된 설명서 를 참조하십시오.
	디코더 소프트웨어가 설치되지 않았습니다.	디코더 소프트웨어를 설치합니다.
	미디어가 손상되었습니다.	미디어를 교체합니다.
	Parental lock(시청 제한 기능)으로 영화 등급이 잠겨 있습니다.	DVD 소프트웨어를 사용하여 Parental lock을 제거합니다.
	미디어가 거꾸로 설치되 었습니다.	미디어를 다시 설치하십시오.
CD 트레이가 나오지 않습 니다.	디스크를 드라이브에 잘못 넣었습니다.	컴퓨터를 끈 다음 가는 금속 막대 끝을 비상 배출 구멍에 넣고 힘껏 누릅니다. 드라이브에서 조심스럽게 트레이를 잡아 당겨 완전히 나온 다음 디스크를 꺼냅니다.

CD-ROM 및 **DVD** 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 또는 DVD-R/RW 드라이브가 디스크를 읽을 수 없거나 시작하는 시간이 오래 걸립니다.	미디어가 거꾸로 삽입되 었습니다.	미디어의 레이블이 위를 향하게 하여 다시 넣습니다.
	DVD-ROM 드라이브는 오디오 또는 비디오 등의 재생할 미디어의 종류를 식별해야 하기 때문에 시작하는 데 시간이 많이 걸립니다.	DVD-ROM 드라이브가 재생할 미디어의 종류를 식별할 때까지 최소한 30초이상 기다리십시오. 디스크가 여전히 재생되지 않으면 이 단원에 설명된다른 해결 방법을 참조하십시오.
	CD 또는 DVD 디스크가 지저분합니다.	컴퓨터 상점에서 판매하는 CD 청소용 키트로 CD 또는 DVD를 닦습니다.
	Windows가 CD-ROM 또 는 DVD-ROM 드라이브 를 찾지 못합니다.	1. 장치 관리자를 사용하여 문제의 장치를 제거하거나 설치를 해제 합니다.
		 컴퓨터를 다시 시작하고 Windows가 CD 또는 DVD 드라 이버를 인식하도록 만듭니다.
오디오 CD 녹음이 어렵거나	미디어 종류가 잘못되었	1. 저속으로 기록해 보십시오.
불가능합니다.	거나 품질이 좋지 않습 니다.	 드라이브에 맞는 미디어를 사용 하고 있는지 확인하십시오.
		 다른 상표의 미디어를 사용해 보십시오. 제조업체별로 품질이 다양합니다.

드라이브 키 문제 해결

드라이브 키에 문제가 발생하면 다음 표에 있는 일반적인 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

드라이브	키	문제	해결
------	---	----	----

문제	원인	해결 방법
Windows XP에서 드라이브 키는 드라이브 문자로 사용할 수 없습니다.	마지막 물리적 드라이브 뒤에 오는 드라이브 문자 는 사용할 수 없습니다.	Windows XP에서 드라이브 키에 대한 기본 드라이브 문자를 변경합니다.
부팅용 드라이브 키가 만들어 진 후에 시스템이 DOS로 부 팅됩니다.	드라이브 키가 부팅 가능 합니다.	운영 체제를 부팅한 다음 드라이브 키를 설치합니다.

인터넷 접속 문제 해결

인터넷 접속에 문제가 발생하면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하거나 다음 표에 나온 일반 원인 및 해결 방법을 참조하십시오.

인터넷 접속 문제 해결

문제	원인	해결 방법
인터넷에 연결할 수 없습 니다.	ISP(인터넷 서비스 제공업 체) 계정이 제대로 설정되 지 않았습니다.	인터넷 설정을 확인하거나 ISP에 지원을 요청하십시오.
	모뎀이 제대로 설치되지 않았습니다.	모뎀을 다시 연결합니다. 빠른 설치 설명서를 참조하여 제대로 연결되었는 지 확인합니다.
	웹 브라우저가 제대로 설치되지 않았습니다.	웹 브라우저가 설치되고 해당 ISP에서 작동하도록 설정되었는지 확인합니다.
	케이블/DSL 모뎀이 꽂혀 있지 않습니다.	케이블/DSL 모뎀을 꽂으십시오. 케이블/DSL 모뎀의 앞면에 있는 "전원" LED 표시등을 확인합니다.

인터넷 접속 문제 해결(계속)

문제	원인	
인터넷에 연결할 수 없습 니다. <i>(계속)</i>	나쁜 날씨로 인하여 케이블/DSL 서비스를 사용할수 없거나 방해를 받고 있습니다.	나중에 인터넷에 연결해 보거나 ISP에 문의하십시오. 케이블/DSL 서비스가 연결되어 있는 경우 케이블/DSL 모뎀의 앞면에 있는 "케이블" LED 표시등이 켜집니다.
	CAT5 UTP 케이블이 연결되어 있지 않습니다.	케이블 모뎀과 컴퓨터의 RJ-45 연결단자 사이에 CAT5 UTP 케이블을 연결합니다. 연결 상태가 좋으면 케이블/DSL모뎀의 앞면에 있는 "PC" LED 표시등이 켜집니다.
	IP 주소가 제대로 구성되 지 않았습니다.	ISP에 올바른 IP 주소를 문의하십시오.
	쿠키에 오류가 있습니다. "쿠키"는 웹 서버에 웹 브라우저를 임시 저장할 수있는 작은 정보 조각으로 브라우저가 나중에 웹 서버를 검색할 수 있도록일부 특정 정보를 기억시키는 데 유용합니다.	Windows XP의 경우 1. 시작 > 제어판을 선택합니다. 2. 인터넷 옵션을 두 번 누릅니다. 3. 일반 탭에서 쿠키 삭제 버튼을 누릅니다.
인터넷 프로그램을 자동으로 시작할 수 없습니다.	일부 프로그램의 경우 먼 저 ISP에 로그인해야 시작 됩니다.	ISP에 로그인하여 원하는 프로그램을 시작합니다.

인터넷 접속 문제 해결(계속)

문제	원인	해결 방법
인터넷에서 웹 사이트를 다운 로드하는 데 시간이 많이 걸		모뎀 속도와 COM 포트가 제대로 선택되었는지 확인합니다.
립니다.		Windows XP의 경우:
		1. 시작 > 제어판 을 선택합니다.
		2. 시스템 을 두 번 누릅니다.
		3. 하드웨어 탭을 누릅니다.
		 장치 관리자 영역에서 장치 관리자 버튼을 누릅니다.
		5. 포트(COM 및 LPT) 를 두 번 누릅 니다.
		 마우스 오른쪽 버튼으로 모뎀이 사용하는 COM 포트를 클릭한 다음 등록 정보를 누릅니다.
		 장치 상태에서 모뎀이 제대로 작동 하고 있는지 확인합니다.
		8. 장치 사용 에서 모뎀이 설정되어 있는지 확인합니다.
		9. 또 다른 문제가 발생하면 문제 해결 버튼을 누르고 화면의 지시를 따릅니다.

소프트웨어 문제 해결

대부분의 소프트웨어 문제에 대한 원인은 다음과 같습니다.

- 응용프로그램이 올바로 설치되지 않았거나 올바로 구성되지 않았습니다.
- 응용프로그램을 실행할 메모리가 불충분합니다.
- 응용프로그램 사이에 충돌이 있습니다.
- 필요한 장치 드라이버가 모두 설치되어 있는지 확인합니다.
- 출하 시 설치한 운영 체제 이외에 시스템을 설치한 경우 시스템이 지원하는지 확인합니다.

Configuration Record 유틸리티를 실행하여 문제가 발생할 수 있는 변경 사항이 소프트웨어에 적용되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 이 설명서의 "Configuration Record" 단원을 참조하십시오.

소프트웨어 문제가 발생하면 다음 표에서 알맞은 해결 방법을 참조하십시오.

人亚	7] ⊏	3 TJI	궤견

문제	원인	해결 방법
컴퓨터 작동이 중단되고 HP 로고 화면이 나타나지 않습 니다.	POST 오류가 발생했습 니다.	신호음 및 컴퓨터 앞면의 LED 표시등을 살펴 보십시오. 부록 A, "POST 오류 메시지"를 참조하여 원인을 찾으십시오.
		Restore Kit 또는 전세계 공통 제한 보증의 조항과 조건을 확인하십시오.
HP 로고 화면이 나타난 후 컴퓨터 작동이 중단됩니다.	시스템 파일이 손상되었 을 수 있습니다.	복구 디스켓을 사용하여 하드 드라이 브에 오류가 있는지 검색합니다.
"Illegal Operation has Occurred"라는 오류 메지시 가 표시됩니다.	사용 중인 소프트웨어가 Windows 버전용으로 Microsoft가 인증한 소프 트웨어가 아닙니다.	사용 중인 Windows 버전이 Microsoft 가 인증한 소프트웨어인지 확인합니다 (프로그램 포장 상자 참조).
	구성 파일이 손상되었습 니다.	가능한 경우 모든 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 닫은 후 컴퓨터를 다시 시작합니다.

고객 지원 센터 문의

지원 및 서비스가 필요하면 공인 판매업체 또는 대리점에 문의하십시 오. 가까운 판매업체 또는 대리점을 찾으려면 웹 사이트 www.hp.com 를 방문하십시오.



서비스를 받기 위해 공인 판매업체, 대리점, 또는 서비스 제공업체로 십시오.



기술 지원에 대한 정보는 보증서 또는 Documentation CD의 고객 지원 센터 전화 번호 설명서의 번호를 참조하십시오.

POST 오류 메시지

이 부록에서는 POST(전원 켤 때 자체 테스트) 또는 컴퓨터 재시작 중 발생할 수 있는 오류 코드, 오류 메시지, 다양한 표시등 및 신호음 순서, 가능한 문제 발생 원인, 오류 조건을 해결하는 절차 등을 설명합니다.

POST Message Disabled(POST 메시지 표시 안 함) 모드를 설정하면 POST 중 표시되는 대부분의 시스템 메시지(예: 메모리 카운트 및 오류 메시지가 아닌 텍스트 메시지)가 나타나지 않도록 합니다. POST 오류가 발생하면, 화면에 오류 메시지가 표시됩니다. POST 중 수동으로 POST Messages Enabled 모드로 전환하려면 **F10** 또는 **F12** 키 이외의 아무 키나 누르십시오. 기본 모드는 POST Message Disabled입니다.

컴퓨터가 운영 체제를 로드하는 속도와 컴퓨터 테스트의 범위는 POST 모드 선택에 따라 결정됩니다.

Quick Boot(빠른 부팅)는 시스템 레벨 테스트 중 일부(예: 메모리 테스트)를 실행하지 않는 빠른 시동 프로세스입니다. Full Boot(정식 부팅)는 ROM 기반의 시스템 테스트를 모두 실행하며 오랜 시간이 걸립니다.

정기적으로 $1 \sim 30$ 일마다 Full Boot(정식 부팅)가 실행되도록 일정을 설정할 수도 있습니다. 일정을 설정하려면, Computer Setup에서 Full Boot Every x Days 모드로 재구성하십시오.



Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD*의 *Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

POST 숫자 코드 및 문자 메시지

이 단원에서는 POST와 관련된 숫자 코드로 이루어진 POST 오류에 대해 설명합니다. 또한 POST 중 표시될 수 있는 일부 문자 메시지도 설명합니다.



화면에 POST 문자 메시지가 표시된 후 신호음이 한 번 울립니다.

숫자 코드 및 문자 메시지

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
101 Option ROM		1. ROM이 맞는지 확인합니다.
Checksum Error	드 옵션 ROM 체크섬 오류 입니다.	2. 필요하면 ROM을 플래시합니다.
	합니다.	 최근에 확장 보드를 추가한 경우 확장 보드를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합니다.
		 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		 메시지가 사라지면 확장 카드 문제일 수 있습니다.
		6. 시스템 보드를 교체합니다.
102-System Board Failure	DMA 또는 타이머 오류입 니다.	1. CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		2. 확장 보드를 제거합니다.
		3. 시스템 보드를 교체합니다.
103-System Board Failure	DMA 또는 타이머 오류입 니다.	 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		2. 확장 보드를 제거합니다.
		3. 시스템 보드를 교체합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
110-Out of Memory Space for Option ROMs	최근에 추가된 PCI 확장 카 드에 POST 동안 다운로드 하기에 너무 큰 옵션 ROM	1. 최근에 PCI 확장 카드를 추가한 경우 PCI 확장 카드를 제거해도 문제가 발생 하는지 확인합니다.
	이 있습니다.	2. Computer Setup에서
		Advance(고급) > Device
		Options(장치 옵션) > NIC PXE Option ROM Download(NIC
		PXE 옵션 ROM 다운로드)를
		DISABLE(비활성)로 설정하면 POST 동안 내장 NIC PXE 옵션 ROM의 다운로드를 방지하여 확장 카드 옵션 ROM에필요한 메모리를 확보할 수 있습니다. 내장 PXE 옵션 ROM은 NIC에서 PXE 서버로 부팅하는 데 사용됩니다.
		3. Computer Setup에서 ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 설정을 활성 화합니다.
150 SafePost Active	PCI 확장 카드가 응답하지	1. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	않습니다.	2. SafePost를 비활성화합니다.
		 확장 카드가 응답하지 않으면 카드를 교체합니다.
162 System Options Not Set	구성이 잘못되었습니다. RTC(실시간 시계) 전지를 교체해야 합니다.	Computer Setup을 실행하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치)의 구성을 확인합니다.
		제어판에서 날짜와 시간을 재설정합니다. 문제가 지속되면 RTC 전지를 교체합니다. 새전지 설치에 관한 자세한 방법은 Documentation CD의 하드웨어 참조 설명서를 참조하고, RTC 전지를 교체하려면 공인판매업체 또는 대리점에 문의하십시오.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
163 Time & Date Not Set	구성 메모리의 시간 또는 날짜가 잘못되었습니다. RTC(실시간 시계) 전지를 교체해야 합니다.	제어판에서 날짜와 시간을 다시 설정합니다 (Computer Setup에서도 설정 가능). 문제가지속되면 RTC 전지를 교체합니다. 새 전지설치에 관한 자세한 방법은 Documentation CD의 하드웨어 참조 설명서를 참조하고, RTC 전지를 교체하려면 공인 판매업체 또는대리점에 문의하십시오.
	CMOS 점퍼가 제대로 설치되지 않았습니다.	CMOS 점퍼가 있는 경우 점퍼의 위치가 올바른지 확인합니다.
164 Memory Size Error	마지막으로 부팅한 후 메모 리 용량이 변경되었습니다 (메모리가 추가 또는 제 거됨).	F1 키를 눌러 메모리 변경 사항을 저장합 니다.
	메모리 구성이 잘못되었습 니다.	1. Computer Setup 또는 Windows 유틸 리티를 실행합니다.
		 메모리 모듈이 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
		 추가한 메모리가 타 업체 제품일 경우 HP 전용 메모리를 사용하여 테스트합 니다.
		4. 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합 니다.
201 Memory Error	RAM 오류입니다.	1. Computer Setup 또는 Windows 유틸 리티를 실행합니다.
		 메모리 모듈이 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.
		 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합 니다.
		 메모리 모듈을 한 번에 하나씩 제거하고 교체하여 문제가 있는 모듈을 찾아냅 니다.
		5. 문제가 있는 메모리 모듈을 교체합니다.
		 6. 메모리 모듈 교체 후에도 오류가 지속 되면 시스템 보드를 교체합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
202 Memory Type Mismatch	메모리 모듈이 서로 일치하 지 않습니다.	메모리 모듈을 서로 일치하는 세트로 교체합 니다.
213 Incompatible Memory Module in	오류 메시지에 표시된 메모 리 소켓에 있는 메모리 모	 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합 니다.
Memory Socket(s) X, X,	듈에 반드시 있어야 할 SPD 정보가 없거나 칩셋과	2. 다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.
Λ,	호환되지 않습니다.	3. DIMM을 SPD 표준을 준수하는 모듈 로 교체합니다.
214-DIMM Configuration	메시지에 표시된 소켓에 설 치한 메모리 장치에 특정	 메모리 모듈 유형이 적합한지 확인합 니다.
Warning	오류가 발생했습니다.	2. 다른 메모리 소켓을 사용해 봅니다.
		 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체합 니다.
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not	최근에 추가된 메모리 모듈 이 ECC 메모리 오류 보정 을 지원합니다.	 최근에 메모리를 추가한 경우 메모리를 제거해도 문제가 발생하는지 확인합 니다.
supported on this Platform		 메모리 지원 정보에 대한 제품 설명서를 확인합니다.
301 Keyboard Error	키보드 오류	 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.
		 연결단자 핀이 구부러지거나 없어지지 않았는지 확인합니다.
		3. 눌려진 키가 없는지 확인합니다.
		4. 키보드를 교체합니다.
303 Keyboard Controller Error	I/O 보드 키보드 컨트롤러	 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.
		2. 시스템 보드를 교체합니다.
304 Keyboard or System Unit Error	키보드 오류	 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.
		2. 눌려진 키가 없는지 확인합니다.
		3. 키보드를 다시 설치합니다.
		4. 시스템 보드를 교체합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
404 Parallel Port Address Conflict Detected	내부 포트와 외부 포트 모 두 병렬 포트 X로 지정되었 습니다.	 병렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다. CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보안 및 CMOS 재설정" 참조).
		 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup을 실행합니다.
410 Audio Interrupt Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	Computer Setup을 시작하고 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 에서 IRQ를 다시 설정합니다.
411 Network Interface Card Interrupt Conflict	IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	Computer Setup을 시작하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 에서 IRQ를 다시 설정합니다.
501 Display Adapter Failure	그래픽 디스플레이 컨트롤 러 오류입니다.	1. 그래픽 카드가 있는 경우 다시 설치합 니다.
		 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		 모니터가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다.
		4. 가능한 경우 그래픽 카드를 교체합니다.
510 Splash Screen image corrupted	시작 화면 오류입니다.	이미지를 저장할 ROMPaq을 최신 버전으로 설치합니다.
511 CPU, Rear, or	CPU 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하는데 문제가 있습니다.	1. CPU 팬을 다시 설치합니다.
Front Fan not detected		2. 팬 케이블을 다시 설치합니다.
	жычч. 	3. CPU 팬을 교체합니다.
512 Chassis, Rear Chassis, or Front	섀시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬이 연결되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.	 4시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬을 다시 설치합니다.
Chassis Fan not Detected		2. 팬 케이블을 다시 설치합니다.
Delected		 4시, 뒷면 섀시 또는 앞면 섀시 팬을 교체합니다.
514 CPU or Chassis	CPU 또는 섀시 팬이 연결 되어 있지 않거나 작동하지 않습니다.	1. CPU 또는 섀시 팬을 다시 설치합니다.
Fan not Detected		2. 팬 케이블을 다시 설치합니다.
	ю н 1 1 1 .	3. CPU 또는 섀시 팬을 교체합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
601 Diskette Controller Error	디스켓 컨트롤러 회로 또는 플로피 드라이브 회로가 잘 못되었습니다.	1. Computer Setup을 실행합니다. 2. 케이블 연결 상태를 확인하거나 교체 합니다.
		3. CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		4. 디스켓 드라이브를 교체합니다.
		5. 시스템 보드를 교체합니다.
605 Diskette Drive	드라이브 유형이 맞지 않습	1. Computer Setup을 실행합니다.
Type Error	니다.	 다른 디스켓 컨트롤러 장치(테이프 드라 이브)를 분리합니다.
		 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
610 External Storage Device Failure	외부 테이프 드라이브가 연결되어 있지 않습니다.	테이프 드라이브를 다시 설치하거나 F1 키를 눌러 시스템이 드라이브가 없는 상태에서 재구성되도록 합니다.
611 Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	구성 오류입니다.	Computer Setup을 실행하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 의 구성을 확인합니다.
660 Display cache is detected unreliable	통합 그래픽 컨트롤러 디스 플레이 캐시가 제대로 작동 하지 않으므로 사용할 수 없습니다.	약간의 그래픽 품질 저하도 문제가 된다면 시스템 보드를 교체합니다.
912 Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	마지막 시스템 시동 이후 컴퓨터 덮개를 닫지 않았습 니다.	조치를 취할 필요가 없습니다.
914 Hood Lock Coil is not Connected	Smart Cover Lock 장치가 없거나 연결되지 않았습	1. 덮개 잠금 장치를 다시 연결하거나 교체 합니다.
	니다.	2. 덮개 잠금 장치 케이블을 다시 설치하거 나 교체합니다.
916-Power Button Not Connected	전원 버튼 케이블이 마더보 드에서 분리되어 있거나 제 대로 장착되지 않았습니다.	전원 버튼 케이블을 다시 연결하거나 교체 하십시오.

수자	코드	밀	문자	메시	지	(계속)

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
917-Front Audio Not Connected	앞면 오디오 케이블이 마더 보드에서 분리되어 있거나 제대로 장착되지 않았습 니다.	앞면 오디오 케이블을 다시 연결하거나 교체 하십시오.
918-Front USB Not Connected	앞면 USB 케이블이 마더보 드에서 분리되어 있거나 제 대로 장착되지 않았습니다.	앞면 USB 케이블을 다시 연결하거나 교체하십시오.
919-Multi-Bay Riser not Connected	라이저 카드가 제거되었거 나 제대로 시스템에 다시 설치되지 않았습니다.	라이저 카드를 다시 끼우십시오.
1151-Serial Port A	외부 및 내부 직렬 포트가	1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.
Address Conflict Detected	모두 COM1에 할당되어 있습니다.	 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행 합니다.
1152 Serial Port B	외부 및 내부 직렬 포트가	1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.
Address Conflict Detected	모두 COM2에 할당되어 있습니다.	 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행 합니다.
1155 Serial Port	외부 및 내부 직렬 포트가	1. 직렬 포트 확장 카드를 모두 제거합니다.
Address Conflict Detected	동일한 IRQ에 할당되어 있습니다.	 CMOS를 제거합니다(부록 B, "암호 보 안 및 CMOS 재설정" 참조).
		3. 카드 리소스를 재구성하거나 Computer Setup 또는 Windows 유틸리티를 실행 합니다.
1201 System Audio Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	Computer Setup을 시작하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 에서 IRQ를 다시 설정합니다.
1202 MIDI Port Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	Computer Setup을 시작하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 에서 IRQ를 다시 설정합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1203 Game Port Address Conflict Detected	장치 IRQ 주소가 다른 장치와 충돌합니다.	Computer Setup을 시작하여 Advanced (고급) > Onboard Devices(내장 장치) 에서 IRQ를 다시 설정합니다.
1720 SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	하드 드라이브에서 오류 가 발생했습니다. (일부 하 드 드라이브에는 잘못된 오 류 메시지를 수정하는 하드 드라이브 펌웨어 패치가 있 습니다.)	1. 하드 드라이브의 오류 메시지가 정확한 지 확인합니다. Computer Setup을 시작하고 Storage(저장 장치) > DPS Self-test(DPS 자가 진단 테스트)에서 DPS(드라이브 보호 시스템) 테스트를 실행합니다.
		2. 가능한 경우 하드 드라이브 펌웨어 패치 를 사용합니다. 웹 사이트 (www.hp.com/support)를 방문하십 시오.
		 하드 드라이브의 내용을 백업하고 하드 드라이브를 교체합니다.
1785-Multibay incorrectly installed	(멀티베이 옵션/비 USDT 시스템의 경우)	 멀티베이 옵션이 IDE 케이블의 장치 0으로 연결되었는지 확인하십시오.
	 멀티베이 옵션 리본 케 이블이 제대로 장착되 	 동일한 IDE 케이블에 연결된 다른 장치 가 없는지 확인하십시오.
	지 않았거나 연결되지 않았습니다.	 IDE 및 멀티베이 리본 케이블의 양 끝이 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
	2. 멀티베이 장치가 제대 로 장착되지 않았습	 멀티베이 장치가 제대로 삽입되었는지 확인하십시오.
	니다. 3. 멀티베이 디스켓이 있습니다.	 멀티베이 디스켓이 없는지 확인하십시 오. 멀티베이 디스켓 드라이브는 멀티베 이 옵션으로 지원되지 않습니다.
	(통합 멀티베이/USDT 시스템의 경우)	 멀티베이 장치가 제대로 삽입되었는지 확인하십시오.
	 멀티베이 장치가 제대 로 장착되지 않았습 니다. 	 멀티베이 라이저가 제대로 장착되었는 지 확인하십시오.
	2. 멀티베이 라이저가 제 대로 장착되지 않았습 니다.	

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (4 SATA 포트가 있는	장치가 SATA 1 및/또는 SATA 3에 연결되어 있습 니다. 이러한 연결단자에 연결된 장치는 Computer Setup에서 "SATA 에뮬레	1. Windows 2000 또는 Windows XP를 사용하는 경우 Computer Setup에서 "SATA 에뮬레이션"을 "결합 IDE 컨트롤 러"로 변경합니다. 2. Windows 2000 또는 Windows XP를
시스템의 경우)	이션 ["] 이 "결합 IDE 컨트롤 러"로 설정된 경우 액세스 할 수 없습니다.	사용하지 않는 경우 연결된 장치의 위치 를 SATA 0 또는 SATA 2로 옮기십시오 (사용 가능한 경우).
		3. SATA 1 및 SATA 3에서 연결된 장치를 분리하십시오.
device attached to 어 SATA 1 에 (2 SATA 포트가 있는 시스템의 경우) "결설경	장치가 SATA 1에 연결되 어 있습니다. 이 연결단자 에 연결된 모든 장치는 Computer Setup에서	1. Windows 2000 또는 Windows XP를 사용하는 경우 Computer Setup에서 "SATA 에뮬레이션"을 "독립 IDE 컨트롤 러"로 변경합니다.
	"SATA 에뮬레이션"이 "결합 IDE 컨트롤러"로 설정된 경우 액세스할 수 없습니다.	 Windows 2000 또는 Windows XP를 사용하지 않는 경우 연결된 장치의 위치 를 SATA 0으로 옮기십시오(사용 가능한 경우).
		3. SATA 1에서 연결된 장치를 분리하십 시오.
1796-SATA Cabling Error	한 개 이상의 SATA 장치가 잘못 연결되었습니다. 최고 의 성능을 유지하려면 SATA 0 및 SATA 1 연결단 자를 SATA 2와 SATA 3보 다 먼저 사용해야 합니다.	SATA 연결단자를 오름차순으로 사용하고 있는지 확인하십시오. 장치가 한 개인 경우 SATA 0을, 장치가 두 개인 경우 SATA 0 및 SATA 1을, 장치가 세 개인 경우 SATA 0, SATA1 및 SATA 2를 사용하십시오.
1800 Temperature Alert	내부 온도가 적정 범위를 초과했습니다.	 컴퓨터 통풍구가 막히지 않았는지, 내부 팬이 작동하고 있는지 확인합니다.
		2. 프로세서 속도 선택을 확인합니다.
		3. 프로세서를 교체합니다.
		4. 시스템 보드를 교체합니다.
1801 Microcode Patch Error	ROM BIOS가 프로세서를 지원하지 않습니다.	1. BIOS를 적합한 버전으로 업그레이드합 니다.
		2. 프로세서를 변경합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치
1998 Master Boot Record has been lost	이전에 저장한 MBR 사본 이 손상되었습니다.	Computer Setup을 실행하여 현재의 부팅 디스크 MBR을 저장합니다.
1999 Master Boot Record has changed	현재의 MBR이 이전에 저 장한 MBR 사본과 일치하 지 않습니다.	최대한 신중해야 합니다. 정상적인 디스크 유지 관리 작업(disk manager, fdisk 또는 format)으로 인해 MBR이 업데이트되었을 수 있습니다.
		MBR 변경 사항이 의도하지 않은 것이거나 원치 않는 것(예: 바이러스로 인한 변경)이면 Computer Setup을 실행하고 이전에 저장한 MBR 사본을 복원하십시오. 그렇지 않으면 Computer Setup을 실행하고, MBR Security 를 비활성화하거나 현재 부팅 디스크의 MBR 을 저장하십시오.
2000 Master Boot Record Hard Drive has changed	MBR Security가 활성화되 었을 때의 하드 드라이브와 현재 부팅 하드 드라이브가 동일하지 않습니다.	Computer Setup을 실행하고, MBR Security 를 비활성화하거나 현재 부팅 디스크의 MBR 을 저장합니다.
Invalid Electronic Serial Number	전자 일련 번호가 손상되었 습니다.	1. Computer Setup을 실행합니다. 필드에 데이터가 이미 있거나 일련 번호를 입력할 수 없으면 웹 사이트(www.hp.com)에서SP5572.EXE(SNZERO.EXE)를 다운로드하여 실행합니다.
		 Computer Setup을 실행하여 Security의 System ID에 일련 번호를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

코드/메시지	예상 원인	권장 조치	
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached	네트워크 서버 모드를 활성 화한 동안 키보드 오류가 발생했습니다.	 컴퓨터를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다. 	
		 연결단자 핀이 구부러지거나 없어지지 않았는지 확인합니다. 	
		3. 눌려진 키가 없는지 확인합니다.	
		4. 키보드를 교체합니다.	
Parity Check 2	패러티 RAM 오류입니다.	Computer Setup 및 Diagnostics 유틸리티를 실행합니다.	
팬이 없으면 시스템은 부팅되지 않습니다.	VSFF 섀시에서 CPU 팬이 설치되어 있지 않거나 연결 되어 있지 않습니다.	1. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세 서 팬이 돌아가는지 확인합니다. 프로세 서 팬이 돌지 않는 경우 팬 케이블이 시 스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인 합니다. 팬이 제대로 장착되었거나 설치 되었는지 확인합니다.	
		 팬 케이블이 연결되고 제대로 장착되어 있는데 돌지 않는 경우 프로세서 팬을 교체합니다. 	

POST 진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드

이 단원에서는 POST 중이나 전에 발생할 수 있는 오디오 코드와 키보 드. 앞면 패널 표시등 코드에 대해 설명합니다. 이러한 코드는 특별한 오류 코드나 문자 메시지를 동반하지 않습니다.



PS/2 키보드에 표시등이 깜박일 경우 컴퓨터 앞면 패널의 깜박이는 표시등을 확인한 다음 표를 참조하여 앞면 패널 표시등 코드를 정하십 시오.



다음 표의 권장 조치는 수행해야 할 순서대로 나열되어 있습니다.

진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드

작동	신호음	원인	권장 조치
녹색 전원 표시등이 켜져 있음	없음	컴퓨터가 켜져 있음	없음
2초마다 녹색 전원 표시등이 깜박임	없음	컴퓨터가 RAM 일 시 정지 모드(특정 모델에만 해당) 또 는 일반 일시 정지 모드 상태에 있음	필요한 조치 없음. 키를 누르거나 마우스 를 움직이면 컴퓨터가 작동합니다.
빨간색 전원 표시등 이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 2번 깜박임	2	다음과 같은 경우에 프로세서 과열 방지 기능이 작동됩니다. 팬이 걸려서 움직이 지 않거나 돌아가지 않는 경우 또는 열흡수 장치/팬 조 립체가 프로세서에 제대로 장착되어 있지 않는 경우	 컴퓨터 통풍구가 막히지 않고 프로세서 냉각 팬이 작동하는지 확인합니다. 덮개를 열고 전원 버튼을 누른 후 프로세서 팬이 돌아가는지 확인합니다. 프로세서 팬이 돌지 않는 경우 팬 케이블이 시스템 보드 헤더에 연결되어 있는지 확인합니다. 팬이 제대로 장착되었거나 설치되었는지 확인합니다. 팬 케이블이 연결되어 있고 제대로 장착되어 있지만, 팬이 작동하지 않는 경우 프로세서 팬을 교체합니다. 프로세서 열흡수 장치를 다시 설치하고 팬 조립체가 제대로 설치되었는지확인합니다. 공인 판매업체 또는 서비스 제공업체에 문의합니다.

진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)

작동	신호음	원인	권장 조치
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 3번 깜박임	3	프로세서가 제대로 설치되어 있지 않음 (프로세서 불량 표 시가 아님)	 프로세서가 장착되어 있는지 확인합 니다. 프로세서를 다시 장착합니다.
빨간색 전원 표시등 이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 4번 깜박임	4	전원 실패(전원 공 급 장치 과부하)	 덮개를 열고 4줄로 된 전원 공급 장치케이블이 시스템 보드의 연결단자에 연결되어 있는지 확인합니다. 설치된 모든 장치(하드, 디스켓 또는 광 드라이브 및 확장 카드 등)를 제거하고 장치에 문제가 있는지 확인합니다. 시스템 전원을 켭니다. 시스템이 POST로 진입한 다음 오류를 찾을 때까지 한 번에 하나씩 장치의 전원을 끄고 다시 설치하는 과정을 반복합니다. 문제의 원인이 되는 장치를 교체합니다. 한 번에 하나씩 장치를 계속추가하여 모든 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. 전원 공급 장치를 교체합니다. 선원 공급 장치를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 5번 깜박임	5	사전 비디오 메모리 오류입니다.	 DIMM을 다시 장착합니다. 시스템 전원을 켭니다. 한 번에 하나씩 DIMM을 교체하여 문 제가 있는 모듈을 찾아 냅니다. 타사의 메모리를 HP 메모리로 교체합 니다. 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등 이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 6번 깜박임	6	사전 비디오 그래픽 오류입니다.	그래픽 카드가 설치된 시스템의 경우 1. 그래픽 카드를 다시 장착하고 시스템 전원을 켭니다. 2. 그래픽 카드를 교체합니다. 3. 시스템 보드를 교체합니다. 통합 그래픽 카드가 내장된 시스템의 경우시스템 보드를 교체합니다.

진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)

<u></u> 작동	신호음	원인	권장 조치
빨간색 전원 표시등 이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 7번 깜박임	7	시스템 보드 오류 (비디오보다 ROM 에서 먼저 오류가 감지됨)	시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매 호마다 한 번씩 8번 깜박임	8	잘못된 체크섬에 기반하는 부적합한 ROM	 ROMPaq 디스켓을 사용하여 ROM을 갱신합니다. Documentation CD의 데 스크탑 관리 설명서에서 "ROM 플래 시" 단원을 참조하십시오.
			2. 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매 초마다 한 번씩 9번 깜박임	9	시스템 전원을 켰으 나 부팅되지 않습 니다.	 전원 공급 장치 뒷면의 전원 선택 스위치가 적정 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다(일부 모델만 해당). 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.
			2. 시스템 보드를 교체합니다.
			3. 프로세서를 교체합니다.
빨간색 전원 표시등이 2초 간격으로 매초마다 한 번씩 10번	10	옵션 카드가 불량입 니다.	1. 카드가 여러 개인 경우 그래픽 카드를 하나씩 빼서 확인한 다음 시스템을 켜 서 문제가 해결되었는지 확인합니다.
깜박임			 불량 카드가 확인되면 불량 옵션 카드 를 다른 카드로 교체합니다.
			3. 시스템 보드를 교체합니다.

진단 앞면 패널 표시등(LED) 및 오디오 코드(계속)

작동	신호음	원인	권장 조치
시스템 전원이 켜지 지 않고 표시등이 깜박이지 않음	없음	시스템 전원을 켤 수 없습니다.	4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지면 다음 작업을 수행하십시오.
			 전원 공급 장치 뒷면의 전원 선택 스위 치가 적정 전압으로 설정되어 있는지 확인합니다. 적정 전압 설정은 해당 지역에 따라 다릅니다.
			2. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜 질 때까지 확장 카드를 하나씩 분리합 니다.
			3. 시스템 보드를 교체합니다.
			또는
			4초보다 짧게 전원 버튼을 누른 후 하드 드라이브 표시등에 녹색 불이 켜지지 않으 면 다음 작업을 수행하십시오.
			 전원 케이블이 정상적으로 작동하는 AC 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.
			 덮개를 열고 전원 버튼 케이블이 시스 템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
			 두 개의 전원 공급 장치 케이블이 모두 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는 지 확인합니다.
			4. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜 져 있는지 확인합니다. 켜져 있으면 전원 버튼 케이블을 교체합니다.
			5. 시스템 보드의 3V_aux 표시등이 켜 지지 않으면 전원 공급 장치를 교체합 니다.
			6. 시스템 보드를 교체합니다.

암호 보안 및 CMOS 재설정

이 컴퓨터는 보안 암호 기능을 지원하며 Computer Setup 유틸리티 메뉴를 통해 이 기능을 설정할 수 있습니다.

이 컴퓨터는 Computer Setup 유틸리티 메뉴를 통해 설정할 수 있는 두 개의 보안 암호 기능, 즉 설정 암호와 시작 암호 기능을 지원합니다. 설정 암호만을 설정하면 다른 사용자는 Computer Setup을 제외한 컴 퓨터의 모든 정보를 사용할 수 있습니다. 시작 암호만을 설정하면 Computer Setup 및 컴퓨터 상의 모든 정보를 액세스할 때 시작 암호가 필요합니다. 두 암호를 모두 설정하면 설정 암호만으로 Computer Setup에 액세스할 수 있습니다.

두 암호를 모두 설정하면 컴퓨터에 로그인할 때 시작 암호 대신 설정 암호를 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 네트워크 관리자에게 유용합 니다.

암호를 잊어버릴 경우 다음 두 가지 방법으로 암호를 지워 컴퓨터 상의 정보에 액세스할 수 있습니다.

- 암호 점퍼 재설정
- CMOS 삭제 버튼 사용



주의: CMOS 버튼을 누르면 CMOS 값이 기본값으로 재설정되고 암호, 자산번호, 특수 설정 등을 포함한 사용자 정의 정보가 모두 지워집니다. 나중에 필요할 것을 대비하여 재설정하기 전에 컴퓨터 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 백업 시 Computer Setup을 사용하면 편리합니다. CMOS 설정을 백업하는 방법은 Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서를 참조하십시오.

암호 점퍼 재설정

시작 암호 또는 설정 암호 기능을 비활성화시키거나 암호를 지우려면 다음 절차를 수행하십시오.

- 1. 운영체제를 정상적으로 종료한 다음 컴퓨터와 모든 외부 장치의 전원을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2. 전원 코드를 뽑은 상태에서 전원 버튼을 다시 눌러 시스템에 남아 있는 전력을 모두 소진시킵니다.



경고: 감전이나 뜨거운 표면으로 인해 부상의 위험이 있으므로 반드시 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 내부 시스템 부품의 열이 식은 다음에 만지십시오.



주의: 컴퓨터에 전원이 연결되어 있으면 장치가 꺼진 상태에서도 전원 공급 장치는 항상 시스템 보드에 입력되는 전압을 유지하고 있습니다. 전원 코드를 잘못 뽑으면 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.



주의: 정전기는 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 손으로 잠깐 만져서 정전기를 미리 방전하십시오. 자세한 내용은 Documentation CD의 안전 및 규제 정보 설명서를 참조하십시오.

- 3. 컴퓨터 커버나 액세스 패널을 엽니다.
- 4. 헤더 및 점퍼를 찾습니다.



암호 점퍼는 녹색이므로 쉽게 찾을 수 있습니다. 암호 점퍼와 기타 보드 구성 요소를 찾으려면 해당 시스템을 위한 IPM(Illustrated Parts Map)을 참조하십시오. www.hp.com/support에서 IPM을 다운로드할 수 있습니다.

- 5. 핀 1과 핀 2에서 점퍼를 제거합니다. 잃어버리지 않도록 두 개를 한꺼번에 놓지 말고 핀 1 또는 핀 2 위에 해당 점퍼를 올려 놓습 니다.
- 6. 컴퓨터 덮개나 액세스 패널을 닫습니다.
- 7. 외부 장치를 다시 연결합니다.
- 8. 컴퓨터에 전원을 연결하고 켭니다. 운영체제가 시작됩니다. 이 작업으로 현재의 암호가 지워지고 암호 기능을 사용할 수 없게 됩니다.

9. 새 암호를 설정하려면 1~4단계를 반복하고, 핀 1과 핀 2의 암호 점 퍼를 바꾼 다음 6~8단계를 반복합니다. 그 다음 Computer Setup 을 통해 새 암호를 설정합니다. Computer Setup 사용에 대한 자세 한 내용은 *Documentation CD*의 *Computer Setup (F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

CMOS 삭제 및 재설정

컴퓨터의 구성 메모리(CMOS)에는 암호 정보와 컴퓨터의 구성 정보가 저장되어 있습니다.

CMOS 버튼 사용

- 1. 컴퓨터와 모든 외부 장치를 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2. 컴퓨터에 연결된 키보드, 모니터 및 기타 모든 외부 장치를 분리합니다.



경고: 감전이나 뜨거운 표면으로 인한 부상의 위험이 있으므로 반드시 벽면 콘 센트에서 전원 코드를 뽑고 내부 시스템 부품의 열이 식은 다음에 만지십시오.



주의: 컴퓨터에 전원이 연결되어 있으면 장치가 꺼진 상태에서도 전원 공급 장치는 항상 시스템 보드에 입력되는 전압을 유지하고 있습니다. 전원 코드를 잘못 뽑으면 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.



주의: 정전기는 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 아래 절차를 시작하기 전에 접지된 금속 물체를 손으로 잠깐 만져서 정전기를 미리 방전하십시오. 자세한 내용은 Documentation CD의 *안전 및 규제 정 보* 설명서를 참조하십시오.

3. 컴퓨터 커버나 액세스 패널을 엽니다.




주의: CMOS 버튼을 누르면 CMOS 값이 기본값으로 재설정되고 암호, 자산번호, 특수 설정 등을 포함한 사용자 정의 정보가 모두 지워집니다. 나중에 필요할 것을 대비하여 재설정하기 전에 컴퓨터 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 백업 시 Computer Setup을 사용하면 편리합니다. CMOS 설정을 백업하는 방법은 Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서를 참조하십시오.

4. CMOS 버튼을 찾아 5초 동안 누릅니다.



콘센트에서 AC 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 연결되어 있으면 CMOS 버튼을 사용하여 CMOS를 지울 수 없습니다.

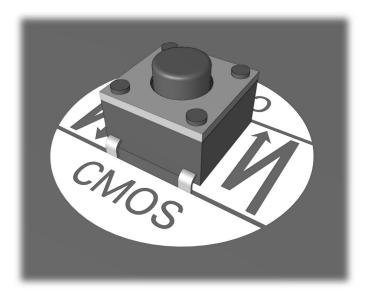

CMOS 버튼



CMOS 버튼과 기타 보드 구성 요소를 찾으려면 해당 시스템을 위한 IPM(Illustrated Parts Map)을 참조하십시오.

- 5. 컴퓨터 덮개나 액세스 패널을 닫습니다.
- 6. 외부 장치를 다시 연결합니다.
- 7. 컴퓨터에 전원을 연결하고 켭니다.



CMOS를 지우고 재부팅하면 구성이 변경되었음을 알리는 POST 오류 메시지가 나타납니다. Computer Setup을 사용하여 날짜, 시간과 함께 암호 및 기타 특수 시스템 설정을 재설정합니다.

암호 재설정에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD의 데스크탑 관리 설명서*를 참조하십시오. Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

Computer Setup을 사용한 CMOS 재설정

Computer Setup에서 CMOS를 재설정하려면 먼저 Computer Setup 유틸리티 메뉴에 액세스해야 합니다.

화면 오른쪽 하단에 Computer Setup 메시지가 표시되면 F10 키를 누르십시오. 필요한 경우 Enter를 눌러 제목 화면을 생략하십시오.



메시지가 나타나는 동안 **F10** 키를 누르지 않으면 컴퓨터를 끄고 다시 켜야만 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

Computer Setup 유틸리티 메뉴에 5개의 항목, 즉 **File(파일)**, **Storage** (저장 장치), **Security(보안**), **Power(전원)**, 및 **Advanced(고급)**가 나타납니다.

CMOS를 기본 설정으로 재설정하려면 먼저 시간과 날짜를 설정하고 화살표 키 또는 **Tab** 키를 사용하여 **File(파일) > Set Defaults Exit(기 본값 설정 후 종료)**를 선택하십시오. 이 작업으로 부팅 순서와 기타 기 본 설정과 같은 소프트 설정이 재설정됩니다. 그러나, 새 하드웨어 찾 기는 실행되지 않습니다.

암호 재설정에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD의 데스크탑 관리 설명서*를 참조하십시오. Computer Setup에 대한 자세한 내용은 *Documentation CD의 Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서*를 참조하십시오.

DPS(드라이브 보호 시스템)

DPS(드라이브 보호 시스템)는 선택한 컴퓨터에 설치된 하드 드라이브에 내장되어 있는 진단 도구입니다. DPS는 보증되지 않은 하드 드라이브 교체로 발생할 수 있는 진단 문제를 지원하도록 설계되었습니다.

이 시스템이 내장되어 있으면 설치된 각 하드 드라이브는 DPS를 사용하여 테스트되고 키 정보가 드라이브에 영구적으로 기록됩니다. DPS가 실행될 때마다 테스트 결과가 하드 드라이브에 기록됩니다. 서비스제공 업체는 이 정보를 사용하여 DPS 소프트웨어가 실행되었던 상태를 진단할 수 있습니다.

DPS의 실행은 하드 드라이브에 있는 프로그램이나 데이터에 영향을 주지 않습니다. 테스트는 하드 드라이브 펌웨어에 상주하므로 컴퓨터가 운영 체제로 부팅되지 않더라도 실행할 수 있습니다. 테스트 실행에 필요한 시간은 하드 드라이브 제조업체와 크기에 따라 다르지만 대부분의 경우 기가바이트당 약 2분 정도 걸립니다.

하드 드라이브에 문제가 있으면 DPS를 사용하십시오. 컴퓨터에 SMART Hard Drive Detect Imminent Failure 메시지가 표시되는 경우에는 DPS를 실행하지 말고 하드 드라이브 정보를 백업하고 서비스 제공업체에 문의하여 하드 드라이브를 교체하십시오.

Diagnostics for Windows를 통한 DPS 액세스

Diagnostics for Windows를 통해 DPS를 액세스하려면 다음 절차를 수행하십시오.

1. 컴퓨터를 켜고 **시작 > 제어판 > Diagnostics for Windows**를 선택합니다.

Diagnostics 화면에 5개의 항목, 즉 Overview(개요), Test (테스트), Status(상태), Log(로그), 및 Error(오류)가 나타납니다.

2. Test(테스트) > Type of Test(테스트 유형)를 선택합니다.

세 개의 테스트, 즉 Quick Test(빠른 테스트), Complete Test(테 스트 완료) 및 Custom Test(사용자 지정 테스트)가 나타납니다.

3. Custom Test(사용자 지정 테스트)를 선택합니다.

두 개의 테스트 모드, 즉 Interactive Mode(인터리브 모드)와 Unattended Mode(무인 모드)가 표시됩니다.

- 4. Interactive Test(대화형 테스트) > Storage(저장 장치) > Hard Drives(하드 드라이브)를 선택합니다.
- 5. 테스트할 드라이브 지정 > Drive Protection System Test(드라이 브 보호 시스템 테스트) > Begin Testing(테스트 시작)을 선택합니다.

테스트가 완료되면 테스트한 각 드라이브에 대해 다음 세 가지 메시지 중 하나가 표시됩니다.

- Test Succeeded. Completion Code 0.
- Test Aborted. Completion Code 1 또는 2.
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3-14

테스트를 실패하면 완료 코드를 기록하고, 컴퓨터 문제를 진단할 수 있도록 서비스 제공업체에 알려야 합니다.

Computer Setup을 통한 DPS 액세스

컴퓨터가 제대로 켜지지 않으면 Computer Setup을 사용하여 DPS 프로그램에 액세스하십시오. DPS에 액세스하려면 다음 절차를 수행 하십시오.

- 1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
- 2. 화면 우측 하단에 F10 Setup 메시지가 나타나면 **F10** 키를 누릅니다.



메시지가 나타나는 동안 **F10** 키를 누르지 않으면 컴퓨터를 끄고 다시 켜야만 유틸리티를 사용할 수 있습니다.

Computer Setup 유틸리티 메뉴에 5개의 항목, 즉 File(파일), Storage (저장 장치), Security(보안), Power(전원), 및 Advanced(고급)가 나타납니다.

3. Storage(저장 장치) > DPS Self-Test(DPS 자가 진단 테스트)를 선택합니다.

컴퓨터에 설치된 DPS 진단 가능 하드 드라이브 목록이 화면에 나타납니다.



DPS가 진단할 수 있는 하드 드라이브가 설치되어 있지 않으면 화면에 DPS Self-Test(DPS 자가 진단 테스트) 옵션이 나타나지 않습니다.

4. 테스트할 하드 드라이브를 선택하고 화면의 지시에 따라 테스트 절차를 수행합니다.

테스트를 완료하면 다음 세 가지 메시지 중 하나가 표시됩니다.

- Test Succeeded. Completion Code 0.
- Test Aborted. Completion Code 1 또는 2.
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3-14

테스트가 실패하면 완료 코드를 기록하고, 컴퓨터 문제를 진단할 수 있도록 서비스 제공업체에 알려야 합니다.

아날로그/디지털 오디오 출력 설정

일부 컴퓨터에는 아날로그 또는 디지털 외부 스테레오 스피커를 지원 하는 통합 오디오 솔루션이 있습니다. 이러한 시스템은 스피커의 종류 를 자동 감지하고 적합한 신호를 출력할 수 있습니다. 아날로그, 디지 털. 자동 감지 등의 출력 모드를 수동으로 변경하려면 운영 체제에 따 라 다음 절차를 수행하십시오.



출력 모드를 디지털로 설정한 경우, 자동 감지나 아날로그 모드로 변환 지 않습니다. 출력 모드를 아날로그로 설정한 경우에는 자동 감지나. 디지털 모드로 변경하기 전까지 외부 디지털 스피커가 작동하지 않습 니다.

Windows XP의 경우:

- 1. 시작 > 제어판을 누른 다음 사운드, 음성 및 오디오 장치 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 2. 하드웨어 탭을 선택합니다.
- 3. 해당 오디오 장치를 강조 표시합니다.
- 4. 등록 정보를 눌러 장치 등록 정보 창을 엽니다.
- 5. 등록 정보 탭을 누릅니다.
- 6. 오디오 장치 옆의 "+"를 눌러 하위 항목을 확장합니다.
- 7. 해당 드라이버를 눌러 강조 표시합니다.
- 8. 등록 정보를 누릅니다.
- 9. 설정을 누릅니다.
- 10. 출력 모드를 원하는 설정으로 변경합니다.
- 11. 확인을 눌러 등록 정보 창을 닫습니다.
- 12. 제어판을 닫습니다.

가	사소한 문제 2-4
경보음 코드 A-13	소프트웨어 2-44
고객 지원 2-2, 2-45	오디오 2-24
광 드라이브 문제 2–38	인터넷 액세스 2-41
깜박이는 표시등 A-13	일반 문제 2-6
나	전원 공급 장치 2-10
날짜와 시간 표시 2-6	키보드 2–28
네트워크 문제 2-32	프로세서 2-37
	하드 드라이브 2-15
	하드웨어 설치 2-30
드라이브 보호 시스템(DPS)	CD-ROM 및 DVD 2-38
개요 C-1	바
액세스 C-2 드라이브 키 문제 2-41	보안 암호 B−1
드다이트 기 군세 2-41 디스켓 문제 2-12	부팅 옵션
	빠른 부팅 A-1
마	정식 부팅 A-1
마우스 문제 2-28	빈 화면 2-19
멀티베이 문제 2-18, A-9	빠른 부팅 A-1
메모리	사
문제 해결 . 2-36	^r 설정 암호 B–1
오류 코드 A-4	소프트웨어
모니터	보호 1-11
비디오 흐림 2-21	^{노포} 1−11 복원 1−11
빈 화면 2-19	소프트웨어 문제 2-44
선명하지 않은 글자 2-21	숫자 코드 A-2
모니터 문제 2-19	시스템 보드, 오류 코드 A-2
문제 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	시작 암호 B-1
광 드라이브 2-38	
네트워크 2-32	0 }
드라이브 키 2-41 디스레 2-12	암호 기노 D 1
디스켓 2-12 디스프게이 2-10	기능 B-1
디스플레이 2–19 마우스 2–29	설치 B–1 시작 B–1
• •	
멀티베이 2-18, A-9	점퍼 재설정 B-2
메모리 2-36	지우기 B-1

액세스 패널, 분리 2-7 오디오 문제 2-24 오디오 출력 D-1 오디오 코드 A-13 오류 코드 A-1 유용한 정보 2-4 인터넷 액세스 문제 2-41 일반 문제 2-6 자	C CD-ROM 또는 DVD 문제 2-38 CMOS 백업 B-1 버튼 B-1, B-3 삭제 및 재설정 B-3 Configuration Record 유틸리티 개요 1-9 설치 1-10 실행 1-10
암호 점퍼 B-1 CMOS B-1 전원 공급 장치 문제 2-10 전지, 교체 2-6 점퍼 설정 2-16 정식 부팅 A-1 카 키보드 문제 해결 . 2-28 오류 코드 A-5 테스트 2-4	Diagnostics for Windows 개요 1-1 도구 모음 1-5 메뉴 표시줄 1-5 설치 1-3 인식 1-2 테스트 실행 1-6 M monitor 연결 확인 2-5
파 표시등 전원 깜박임 A-13 PS/2 키보드 깜박임 A-13 프로세서 문제 2-37 프린터 문제 2-27 하 하드 드라이브 문제 2-15 하드웨어 설치 문제 2-30	P POST 오류 메시지 A-1 오류 메시지 활성화 A-1 R RTC 전지 A-4 W WOL 기능 2-32